Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

MANUEL UTILISATEUR POÊLES À PELLET

GLENDA WIFI

FRANÇAIS/FRANCESE

FRANÇAIS **4**

MISES EN GARDE **4**
SÉCURITÉ **4**
ENTRETIEN ORDINAIRE **4**
INSTALLATION **5**
GÉNÉRALITÉS 5
DISTANCES MINIMALES 5
LIAISON AIR DE COMBUSTION 6
INSTALLATION HERMÉTIQUE **7**
AIR COMBURANT 7
SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES 7
DÉTAILS GLENDA WIFI **8**
RÉARMEMENT 8
ENTRETOISES 9
REMARQUES POUR LE BON FONCTIONNEMENT **9**
PELLET ET CHARGEMENT **10**
RÉSERVOIR À PELLETS - FERMETURE À PRESSION. **10**
CONSOLE DES COMMANDES **11**
LÉGENDE DES ICÔNES DE L'AFFICHEUR 11
MENU GÉNÉRAL **12**
INSTRUCTIONS DE BASE 12
LA TÉLÉCOMMANDE **13**
HABILITATION DE L'ARRÊT RETARDÉ 13
TYPE ET REMPLACEMENT DES PILES 13
CONFIGURATIONS POUR LE PREMIER ALLUMAGE **13**
FRÉQUENCE DE RÉSEAU 50/60 HZ 14
RÉGLAGE DE L'HEURE, JOUR, MOIS ET ANNÉE 14
RÉGLAGE DE LA LANGUE 14
FONCTIONNEMENT ET LOGIQUE **15**
MENU UTILISATEUR **16**
PELLET 16
VENTIL-1 AIR 16
EFFACER 16
SET CHRONO **17**
CONFIGURATIONS **18**
SET HORLOGE 18
RÉGLAGE DE LA LANGUE 18
AFFICHEUR 18
STAND-BY 18
DELTA T OFF 19
DELTA T ON 19
FONCTION COMFORT **20**
THERMOSTAT SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION) **20**
MODULE DE CONTRÔLE À DISTANCE WI-FI - APPLICATION TOTAL CONTROL **21**
NETTOYAGE ET ENTRETIEN **22**
ENTRETIEN **22**
NETTOYAGE PÉRIODIQUE AU SOIN DE L'UTILISATEUR 22
ENTRETIEN ORDINAIRE EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS AUTORISÉS **24**
MISE HORS SERVICE (FIN DE SAISON) 24
VISUALISATIONS **26**
ALARMES **27**
CONDITIONS DE GARANTIE **28**

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Notre appareil est une solution de chauffage optimale née de la technologie la plus avancée avec une qualité de fabrication de très haut niveau et un design toujours actuel, pour vous faire profiter – en toute sécurité – de la merveilleuse sensation que procure la chaleur de la flamme.

MISES EN GARDE

Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit : s'assurer qu'il soit toujours avec l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas de transfert à un autre emplacement. Si ce manuel devait être abîmé ou perdu, en demander un autre exemplaire au service technique le plus proche. Ce produit doit être réservé à l'usage pour lequel il a expressément été réalisé. Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du fabricant, en cas de dommages causés à des personnes, animaux ou biens, dus à des erreurs d'installation, de réglage, d'entretien et d'utilisation incorrects, est exclue.

L'installation doit être exécutée par du personnel qualifié et autorisé, qui assumera toute la responsabilité de l'installation définitive ainsi que du bon fonctionnement ultérieur du produit installé. Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

En cas de non respect de ces précautions, le fabricant n'assume aucune responsabilité.

Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer que le contenu est intact et qu'il ne manque rien. Le cas échéant, s'adresser au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. Toutes les pièces électriques qui composent le produit et qui garantissent son bon fonctionnement, devront être remplacées par des pièces d'origine et uniquement par un Centre d'Assistance Technique agréé.

SÉCURITÉ

- L'UTILISATION DU GÉNÉRATEUR PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES ET MENTALES RÉDUITES, OU DES PERSONNES INEXPÉRIMENTÉES EST INTERDITE À MOINS QU'UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ NE LES SURVEILLE ET LES INSTRUISE.
- LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.
- NE PAS TOUCHER LE GÉNÉRATEUR NU-PIEDS OU AVEC D'AUTRES PARTIES DU CORPS MOUILLÉES OU HUMIDES.
- INTERDICTION DE TOUCHER AUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OU DE RÉGLAGE, SANS L'AUTORISATION OU LES INDICATIONS DU FABRICANT.
- NE PAS TIRER, DÉBRANCHER OU TORDRE LES CÂBLES ÉLECTRIQUES QUI SORTENT DU POÊLE, MÊME SI CELUI-CI N'EST PAS BRANCHÉ AU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- IL EST RECOMMANDÉ DE POSITIONNER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE FAÇON À CE QU'IL N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC LES PARTIES CHAUDES DE L'APPAREIL.
- LA FICHE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ACCESSIBLE APRÈS L'INSTALLATION.
- ÉVITER DE RÉDUIRE LES DIMENSIONS OU D'OBSTRUER LES OUVERTURES D'AÉRATION DE LA PIÈCE D'INSTALLATION. LES OUVERTURES D'AÉRATION SONT INDISPENSABLES POUR UNE COMBUSTION CORRECTE.
- NE PAS LAISSER LES ÉLÉMENTS DE L'EMBALLAGE À LA PORTÉE DES ENFANTS OU DE PERSONNES HANDICAPÉES, NON ASSISTÉS.
- LORSQUE L'APPAREIL EST EN ÉTAT DE MARCHE, LA PORTE DU FOYER DOIT TOUJOURS RESTER FERMÉE.
- QUAND L'APPAREIL FONCTIONNE, IL EST CHAUD AU TOUCHER, EN PARTICULIER TOUTES LES SURFACES EXTÉRIEURES ; IL EST DONC RECOMMANDÉ DE FAIRE ATTENTION.
- CONTRÔLER LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE D'OBSTRUCTIONS AVANT D'ALLUMER UN APPAREIL APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ.
- LE GÉNÉRATEUR A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ DANS N'IMPORTE QUELLE CONDITION CLIMATIQUE. CEPENDANT, EN CAS DE CLIMAT PARTICULIÈREMENT DÉFAVORABLE (VENT FORT, GEL), LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POURRAIENT SE DÉCLENCHER, PROVOQUANT AINSI L'ARRÊT DU GÉNÉRATEUR. SI CELA SE VÉRIFIE, CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SURTOUT NE PAS DÉSACTIVER LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ.
- EN CAS D'INCENDIE DU CONDUIT DE FUMÉE, SE MUNIR D'EXTINCTEURS POUR ÉTOUFFER LES FLAMMES OU APPELER LES POMPIERS.
- CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME INCINÉRATEUR DE DÉCHETS.
- N'UTILISER AUCUN LIQUIDE INFLAMMABLE POUR L'ALLUMAGE
- AU COURS DU REMPLISSAGE, VEILLER À CE QUE LE SAC DE PELLETS N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC L'APPAREIL.
- LES FAÏENCES SONT DES PRODUITS ARTISANAUX ET EN TANT QUE TELS, ELLES PEUVENT PRÉSENTER DES MICRO-GRUMEAUX, DES CRAQUELURES ET DES IMPERFECTIONS CHROMATIQUES. CES CARACTÉRISTIQUES EN DÉMONTRENT LA VALEUR. ÉTANT DONNÉ LEUR COEFFICIENT DE DILATATION DIFFÉRENT, L'ÉMAIL ET LA FAÏENCE PRODUISENT DES MICRO-FISSURES (CRAQUELURES) QUI TÉMOIGNENT DE LEUR AUTHENTICITÉ. POUR NETTOYER LES FAÏENCES, NOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN CHIFFON DOUX ET SEC. SI UN DÉTERGENT OU DU LIQUIDE EST UTILISÉ, CE DERNIER POURRAIT PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DES FISSURES ET LES METTRE EN ÉVIDENCE.

ENTRETIEN ORDINAIRE

Selon le décret du 22 janvier 2008 n°37 art.2, l'expression « entretien ordinaire » définit les interventions ayant pour but de contenir la dégradation normale d'usage, et d'affronter les événements accidentels qui comportent la nécessité de premières interventions, qui ne modifient cependant pas la structure de l'installation sur laquelle on intervient, ou sa destination d'usage selon les prescriptions prévues par la règlementation technique en vigueur et le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant.

INSTALLATION

GÉNÉRALITÉS

Les branchements évacuation des fumées et hydraulique doivent être effectués par un personnel qualifié qui doit délivrer une attestation de conformité d'installation selon les normes nationales.
L'installateur doit remettre au propriétaire ou à la personne qui le représente, conformément à la loi en vigueur, la déclaration de conformité de l'installation, accompagnée de :

1) livret d'utilisation et de maintenance de l'appareil et des composants de l'installation (comme par exemple canaux de fumée, cheminée, etc.) ;
2) de la copie photostatique ou photographique de la plaquette de la cheminée ;
3) du livret d'installation (le cas échéant).

L'installateur doit se faire donner un reçu de la documentation remise, et la conserver avec une copie de la documentation technique concernant l'installation effectuée.
S'il s'agit d'une installation dans une copropriété immobilière, il est nécessaire de demander au préalable l'avis de l'administrateur.

COMPATIBILITÉ

L'installation dans les pièces avec danger d'incendie est interdite. Il est également interdit d'effectuer l'installation à l'intérieur de pièces à usage d'habitation (sauf pour les appareils à fonctionnement étanche) :

- dans lesquelles se trouvent des appareils à combustible liquide à fonctionnement continu ou discontinu, qui prélèvent l'air comburant dans la pièce où ils sont installés, ou bien
- dans lesquelles se trouvent des appareils à gaz de type B destiné au chauffage des pièces, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, et dans les pièces adjacentes et communicantes, ou bien
- dans lesquelles la dépression mesurée entre milieu extérieur et milieu intérieur serait supérieure à 4 Pa*

INSTALLATIONS DANS LES SALLES DE BAIN, CHAMBRES À COUCHER ET STUDIOS

Dans les salles de bain, les chambres à coucher et les studios, seule l'installation étanche est permise, ou bien l'installation d'appareil à foyer fermé, avec prélèvement canalisé de l'air comburant par l'extérieur.

POSITIONNEMENT ET DISTANCES DE SÉCURITÉ

Les points d'appui et/ou de soutien doivent avoir une capacité porteuse en mesure de supporter le poids total de l'appareil, des accessoires et des revêtements de celui-ci. Si le sol est constitué d'un matériau combustible, il est recommandé d'utiliser une protection en matériau incombustible qui protège également la partie avant d'une chute éventuelle de résidus brûlés durant les opérations ordinaires de nettoyage. Pour un bon fonctionnement, le générateur doit être mis à niveau. Les murs adjacents latéraux et ceux arrière, ainsi que le plan d'appui au sol, doivent être réalisés en matériau non combustible.

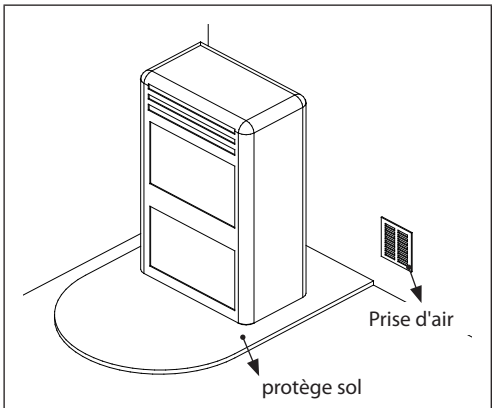

Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

DISTANCES MINIMALES

L'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles à la chaleur est admise à condition **que soit respectée une distance de sécurité adéquate, comme indiqué sur l'étiquette placée en début de manuel (page 2)**. En cas de matériaux non inflammables il est nécessaire de maintenir une distance latérale et postérieure d'au moins 50 mm. Pour les produits prédisposés avec des entretoises postérieures, l'installation contre le mur est admise exclusivement pour la partie postérieure.

INSTALLATION INSERTS
Dans le cas d'installation d'inserts, l'accès aux parties internes de l'appareil doit être interdit, et durant l'extraction il ne doit pas être possible d'accéder aux parties sous tension.
D'éventuels câblages comme par exemple un câble d'alimentation ou des sondes ambiantes doivent être placés de façon à ne pas être endommagés durant le mouvement de l'insert et à ne pas entrer en contact avec des parties chaudes.

VENTILATION ET AÉRATION DES PIÈCES POUR L'INSTALLATION
La ventilation est suffisante quand la pièce est équipée de prises d'air selon le tableau :

les catégories d'appareils	la norme de référence	le pourcentage de la section nette d'ouverture par rapport à la section de sortie des fumées de l'appareil	la valeur minimale nette d'ouverture du conduit de ventilation
Poêles à pellet	UNI EN 14785	-	80 cm^2
Chaudières	UNI EN 303-5	50%	100 cm^2

*** 4pa - référence pour l'Italie conformément à la norme UNI10683. Il faut se conformer à toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où l'appareil a été installé.**

En présence d'appareils à gaz de type B à fonctionnement intermittent, non destinés au chauffage, il faut effectuer une ouverture d'aération et/ou de ventilation.
Les prises d'air doivent répondre aux exigences suivantes :

- être protégées par des grilles, grillages métalliques, etc., sans en réduire la section utile nette ;
- être réalisées de façon à rendre possibles les opérations de maintenance ;
- être placées de façon à ne pas pouvoir être bouchées ;

L'afflux de l'air propre et non contaminé peut être obtenu aussi d'une pièce adjacente à celle de l'installation (aération et ventilation indirecte), à condition que le flux puisse se faire librement à travers des ouvertures permanentes en communication avec l'extérieur.
La pièce adjacente ne peut pas être utilisée comme garage, stock de matériau combustible ou autres activités comportant un danger d'incendie, salle de bains, chambre à coucher ou pièce commune de l'immeuble.

LIAISON AIR DE COMBUSTION
En cas de liaisons de l'air de combustion, le tuyau utilisé doit être ignifugé et résister à une température d'au moins 110°C.

ÉVACUATION DES FUMÉES
Le générateur de chaleur travaille en dépression et il est muni d'un ventilateur à la sortie pour l'extraction des fumées. Le système d'évacuation doit être unique pour le générateur, des évacuations dans le conduit de la cheminée partagée avec d'autres dispositifs ne sont pas admises.
Les composants du système d'évacuation des fumées doivent être choisis par rapport à la typologie de l'appareil à installer conformément à :

- UNI/ TS 11278 dans le cas de cheminées métalliques, avec une attention particulière à ce qui est indiqué dans la désignation ;
- UNI EN 13063-1 et UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806 : en cas de cheminées non métalliques.
- La longueur de la partie horizontale doit être minime et de toute façon ne pas dépasser 3 mètres, avec une inclinaison minimale de 3% vers le haut
- Le nombre de changements de direction, y compris dû à l'utilisation d'un élément en "T", doit se limiter à 4 .
- Il faut prévoir un raccord en "T" avec un bouchon de récolte des condensats à la base de la partie verticale.
- Si l'évacuation ne s'insère pas dans un conduit de cheminée, une partie verticale avec un terminal anti-vent est demandée (UNI 10683)
- Le conduit vertical peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice. Si le canal à fumée s'insère dans un conduit de cheminée existant déjà, celui-ci doit être certifié pour combustibles solides
- Si le canal à fumée est à l'extérieur de l'édifice, il doit toujours être isolé.
- Les canaux à fumée doivent être prévus avec au moins une prise étanche pour d'éventuels échantillonnages de fumées.
- Toutes les parties du conduit des fumées doivent pouvoir être inspectées.
- Des ouvertures d'inspection doivent être prévues pour le nettoyage.

POT DE CHEMINÉE
Les pots de cheminée doivent répondre aux exigences suivantes :

- avoir une section utile de sortie non inférieure au double de celle de la cheminée/système tubé sur lequel il est inséré ;
- être conformés de façon à empêcher la pénétration dans la cheminée/système tubé de la pluie et de la neige ;
- être construits de façon à garantir l'évacuation des produits de la combustion, même en cas de vents provenant de n'importe quelle direction et avec n'importe quelle inclinaison ;

EXEMPLES DE RACCORDEMENT CORRECT À LA CHEMINÉE

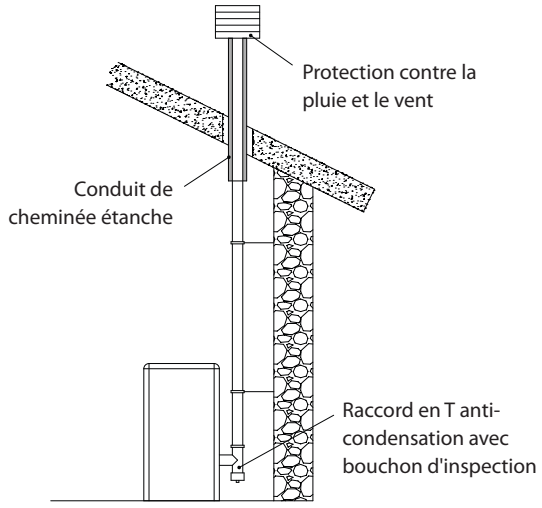
Protection contre la pluie et le vent
Conduit de cheminée étanche
Raccord en T anti-condensation avec bouchon d'inspection

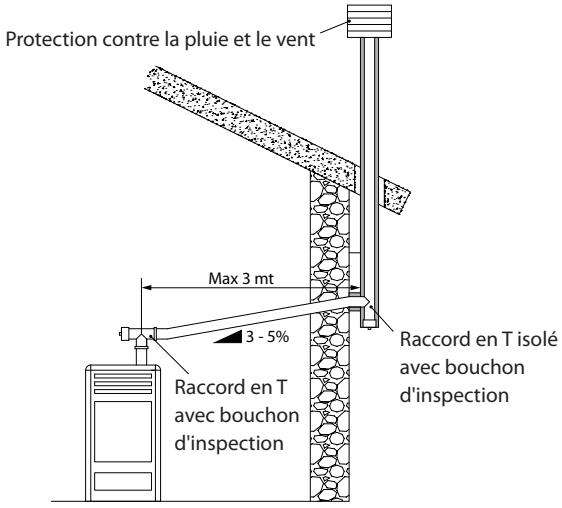
Protection contre la pluie et le vent
Max 3 mt
3 - 5%
Raccord en T isolé avec bouchon d'inspection
Raccord en T avec bouchon d'inspection

Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le générateur est muni d'un câble d'alimentation électrique qui doit être branché à une prise de 230V 50Hz, avec, si possible, un interrupteur magnétothermique. La prise de courant doit être facilement accessible.
L'installation électrique doit être conformes aux normes ; vérifier en particulier l'efficacité du circuit de mise à la terre. Une mise à la terre non adéquate de l'installation peut provoquer un dysfonctionnement dont le fabricant ne se retient pas responsable.
Des variations d'alimentation supérieures à 10% peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement du produit.

INSTALLATION HERMÉTIQUE

La Glenda Wifi est un produit complètement étanche par rapport au milieu d'installation, il est donc idéal pour les maisons passives puisqu'il ne prélève pas l'air présent à l'intérieur des milieux domestiques.

AIR COMBURANT

Pour respecter l'herméticité du poêle, le tuyau de raccordement de l'air comburant (combustion) doit être branché directement à l'extérieur en utilisant des tuyaux et des raccords étanches.

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- Si le générateur présente une température des fumées inférieure à 160°C+ température ambiante à cause du haut rendement (consulter les données techniques), le système d'évacuation des fumées devra être totalement résistant à l'humidité.
- Au cas où la possibilité de condensation des fumées subsisterait, prévoir un raccord en « T » d'inspection externe au poêle.

EXEMPLE D'INSTALLATION GLENDA WIFI

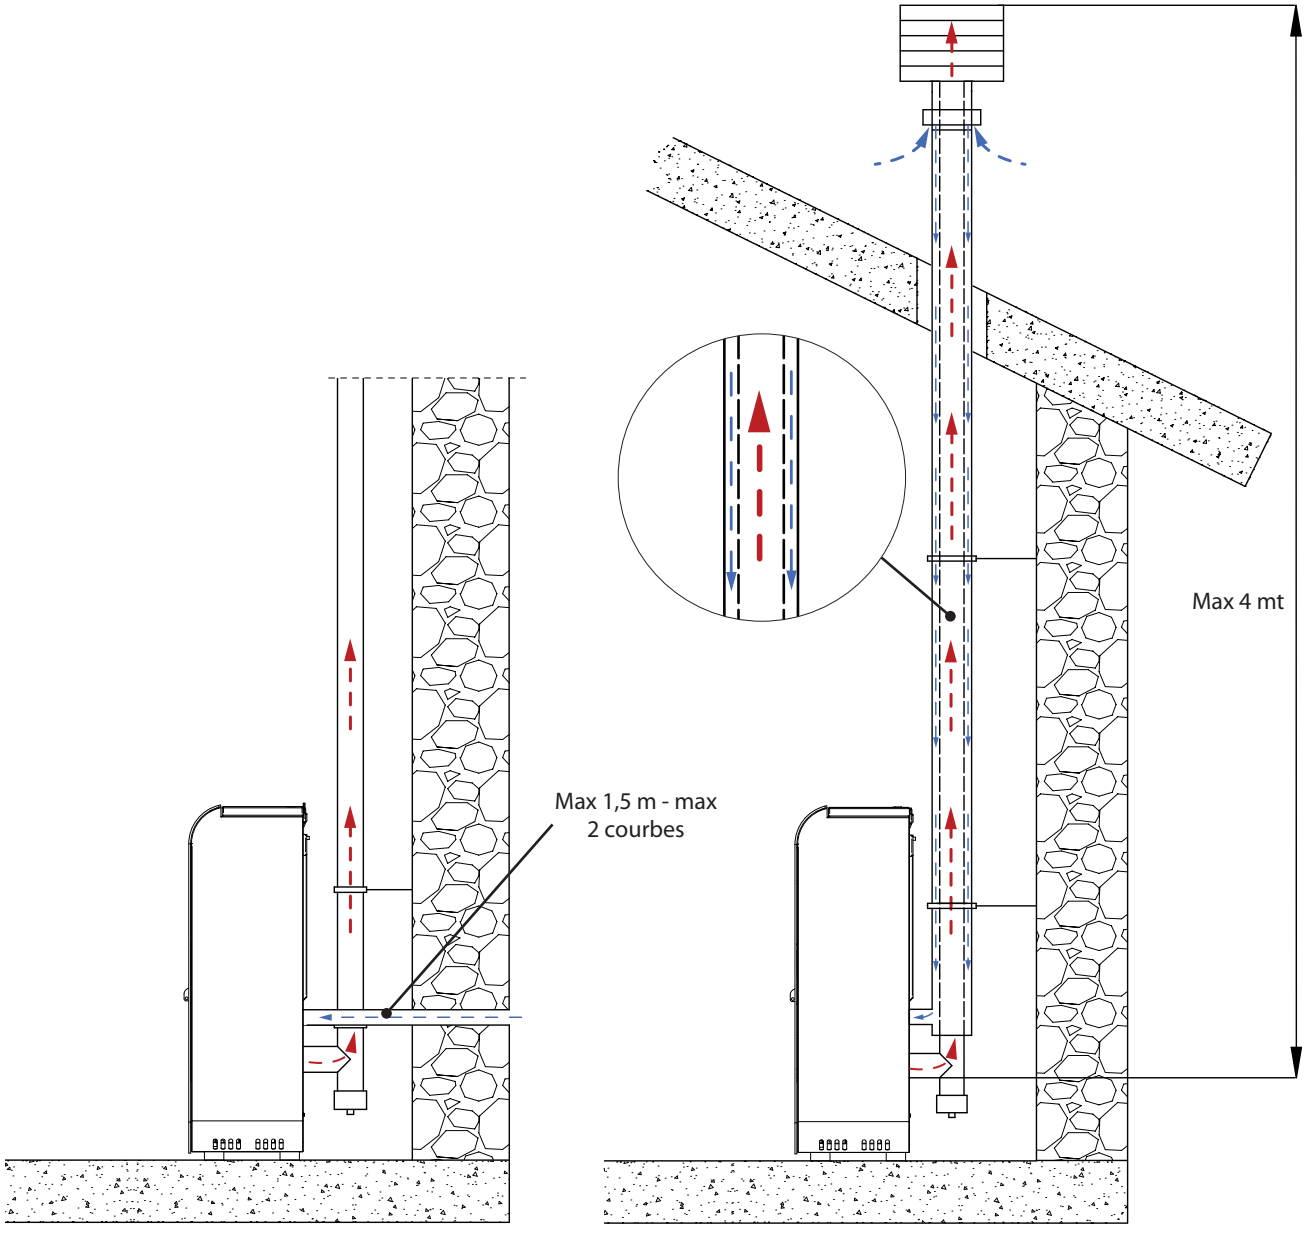

Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

DÉTAILS GLENDA WIFI

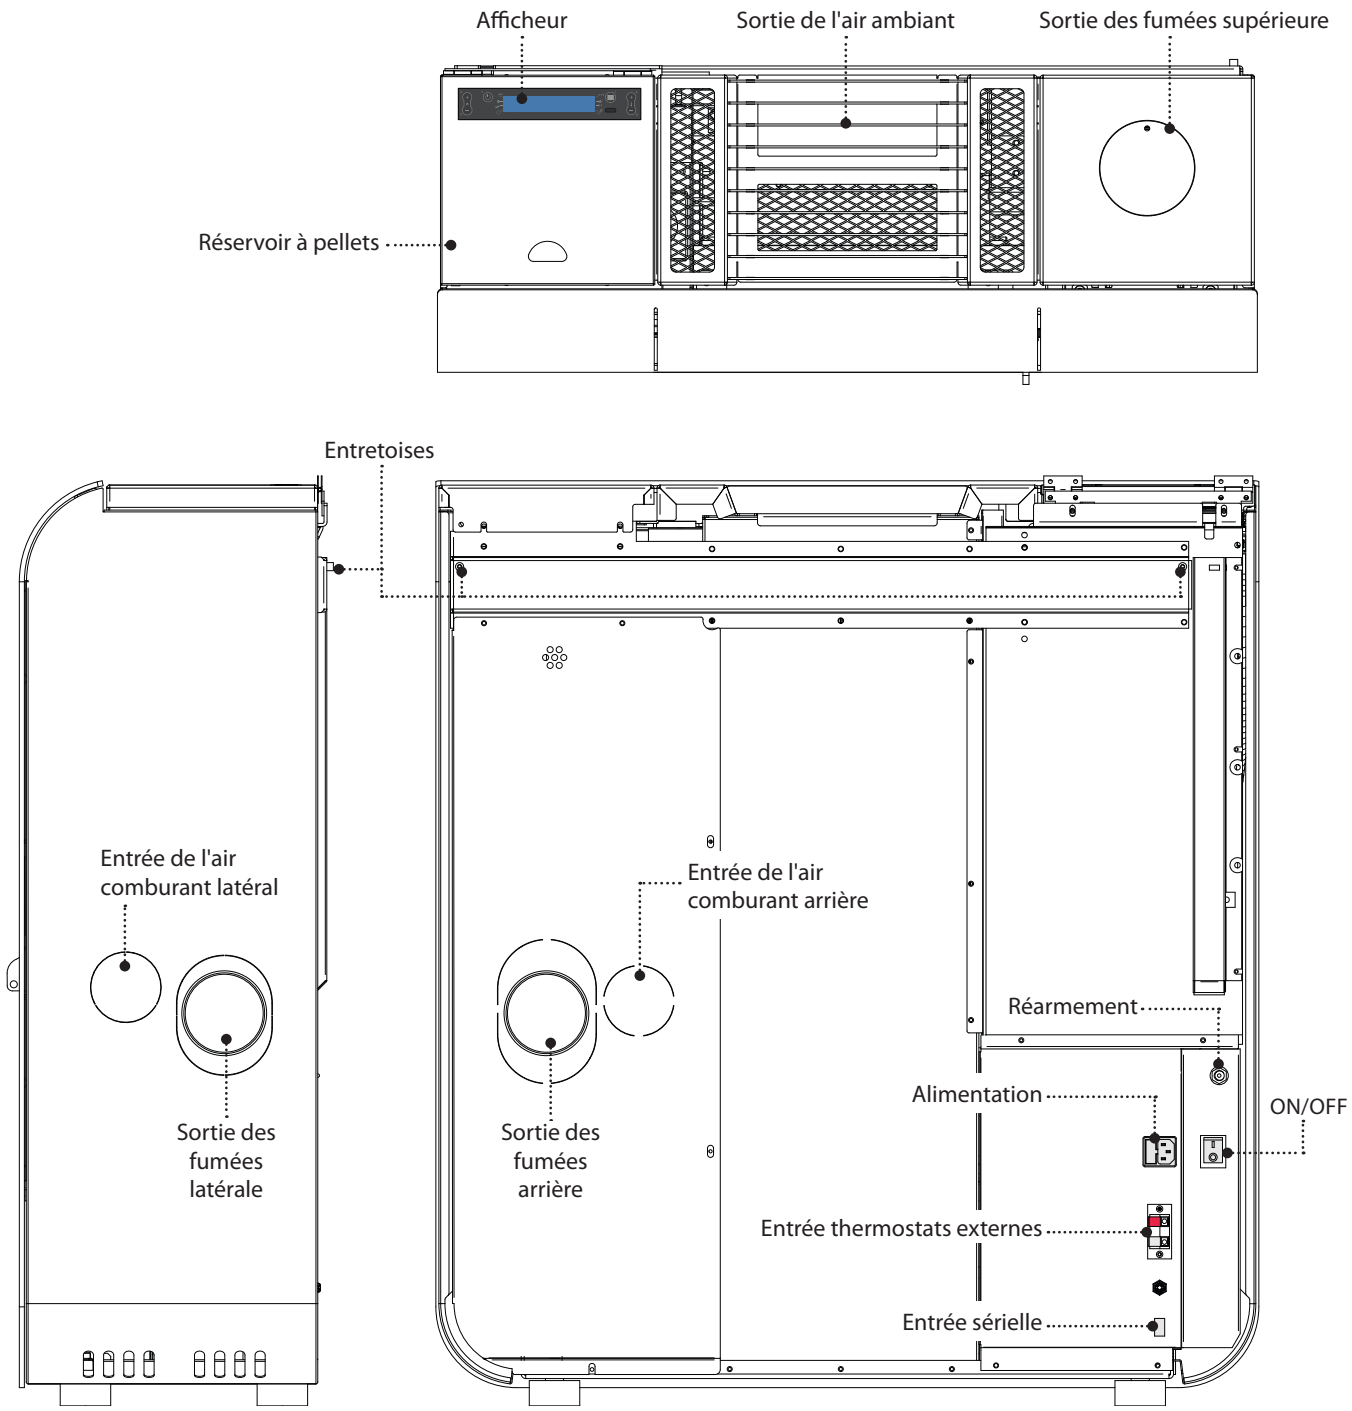

RÉSERVOIR À PELLETS	Fermeture à pression. Avant de mettre en marche le produit, vérifier qu'il a été fermé correctement.
ENTRETOISES	Elles délimitent la distance minimale à respecter par rapport à tout appui arrière. Les entretoises ne doivent pas être enlevées.
RÉARMEMENT	En cas de déclenchement, avant de réarmer, il est conseillé de contacter le technicien agréé pour en vérifier la cause.
ENTRÉE THERMOSTATS EXTERNES	Entrée pour thermostats externes (option).
ENTRÉE SÉRIELLE	Entrée pour module Voir le détail des instructions jointes au produit.

ENTRETOISES

Le poêle possède, à l'arrière de la machine 2, des entretoises qui délimitent la distance minimale à respecter par rapport à tout appui arrière. Les entretoises ne doivent pas être enlevées.

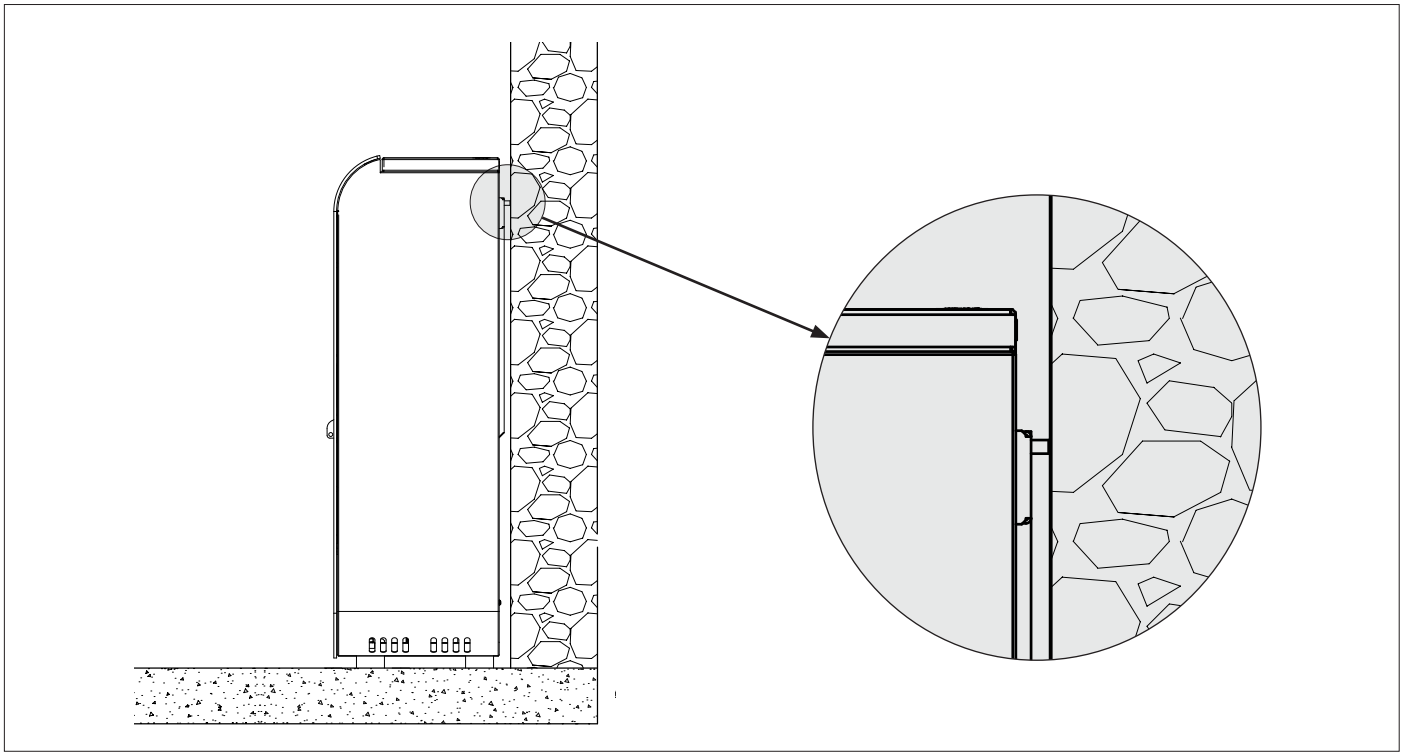

REMARQUES POUR LE BON FONCTIONNEMENT

Pour un bon fonctionnement du poêle à pellets, il faut respecter les indications suivantes :

Pendant le fonctionnement du poêle, le couvercle du réservoir à pellets et la porte doivent rester toujours fermés.
Le non-respect d'une des consignes indiquées ci-dessus pendant le fonctionnement entraînera l'affichage sur l'écran de :

« CHIUDERE SERBATOIO - PORTA » [FERMER RÉSERVOIR - PORTE »

Ce signal indique que dans les 30" suivantes, il faut fermer la trappe/porte et le couvercle.

Si ce n'est pas le cas, pendant la phase d'allumage, le poêle déclenchera une alarme « **ALL DEPR** » **[AL. DEPR]** tandis que pendant le fonctionnement normal, le poêle se mettra en « **ATTESA RIACCENSSIONE** » **[ATTENTE RALLUMAGE]** pour ensuite repartir automatiquement lorsque les bonnes conditions seront présentes (poêle froid, etc.).

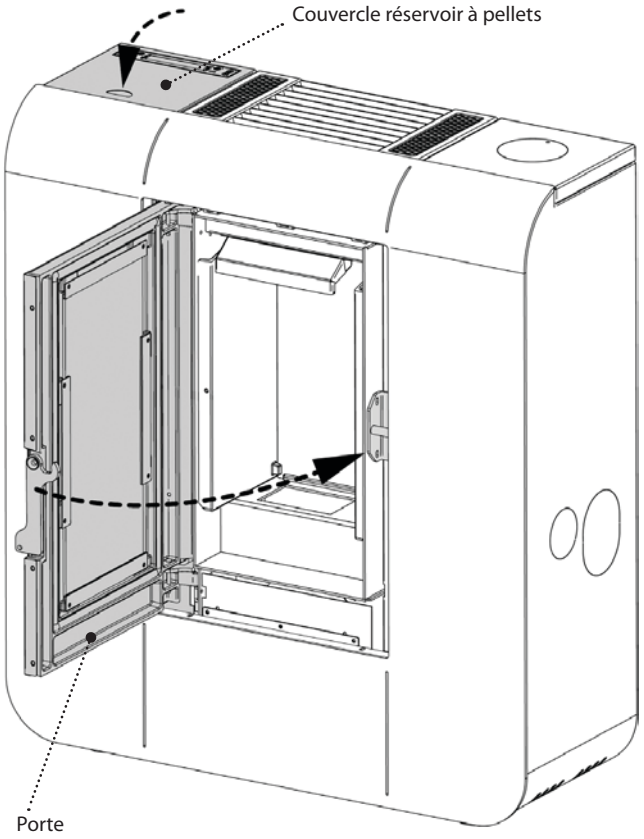

PELLET ET CHARGEMENT

Les pellets sont réalisés en soumettant à une pression élevée la sciure, c'est-à-dire les copeaux de bois pure (sans peintures) produits par des scieries, menuiseries et d'autres activités liées au travail et à la transformation du bois.
Ce type de combustible est absolument écologique du moment qu'aucun collant n'est utilisé pour le maintenir compact. En effet, la compacité des pellets au fil du temps est garantie par une substance naturelle qui se trouve dans le bois: la lignite.
Outre à être un combustible écologique, étant donné que les copeaux de bois sont le plus possible exploités, le pellet présente également des avantages techniques.
Tandis que le bois présente un pouvoir calorifique de 4,4 kWh/kg. (avec le 15% d'humidité, donc environ après 18 mois de séchage), celui du pellet est de 5 kWh/kg.
La densité du pellet est 650 kg/m^3 et le contenu d'eau est égal au 8% de son poids. Pour cette raison il n'est pas nécessaire de sécher le pellet pour obtenir un rendement calorifique suffisamment adéquat.

Le pellet utilisé devra être conforme aux caractéristiques décrites par les normes:

- **EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) classe A1 - A2**

Le fabricant conseille pour ses produits de toujours utiliser le pellet de 6 mm de diamètre.

STOCKAGE PELLET

Pour garantir une combustion sans problèmes il faut que le pellet soit conservé dans un lieu sec.
Ouvrir le couvercle du réservoir et charger le pellet au moyen d'une écope.

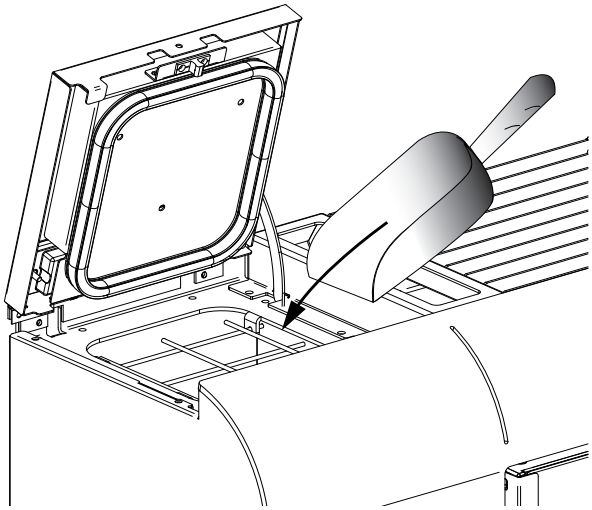

L'EMPLOI DE PELLETS DE MAUVAISE QUALITÉ OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL, ENDOMMAGE LES FONCTIONS DU GÉNÉRATEUR ET PEUT DÉTERMINER LA CESSATION DE LA GARANTIE ET DE LA RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR JOINTE.

RÉSERVOIR À PELLETS - FERMETURE À PRESSION.

Pendant le fonctionnement du poêle, le couvercle du réservoir à pellets doit toujours rester fermé.

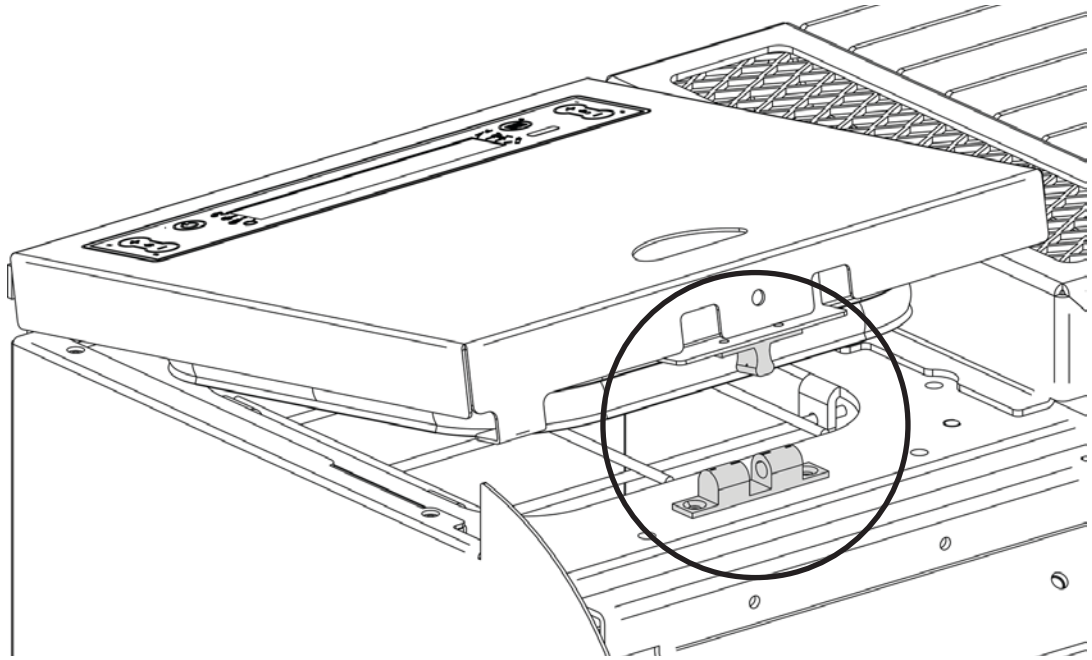

CONSOLE DES COMMANDES

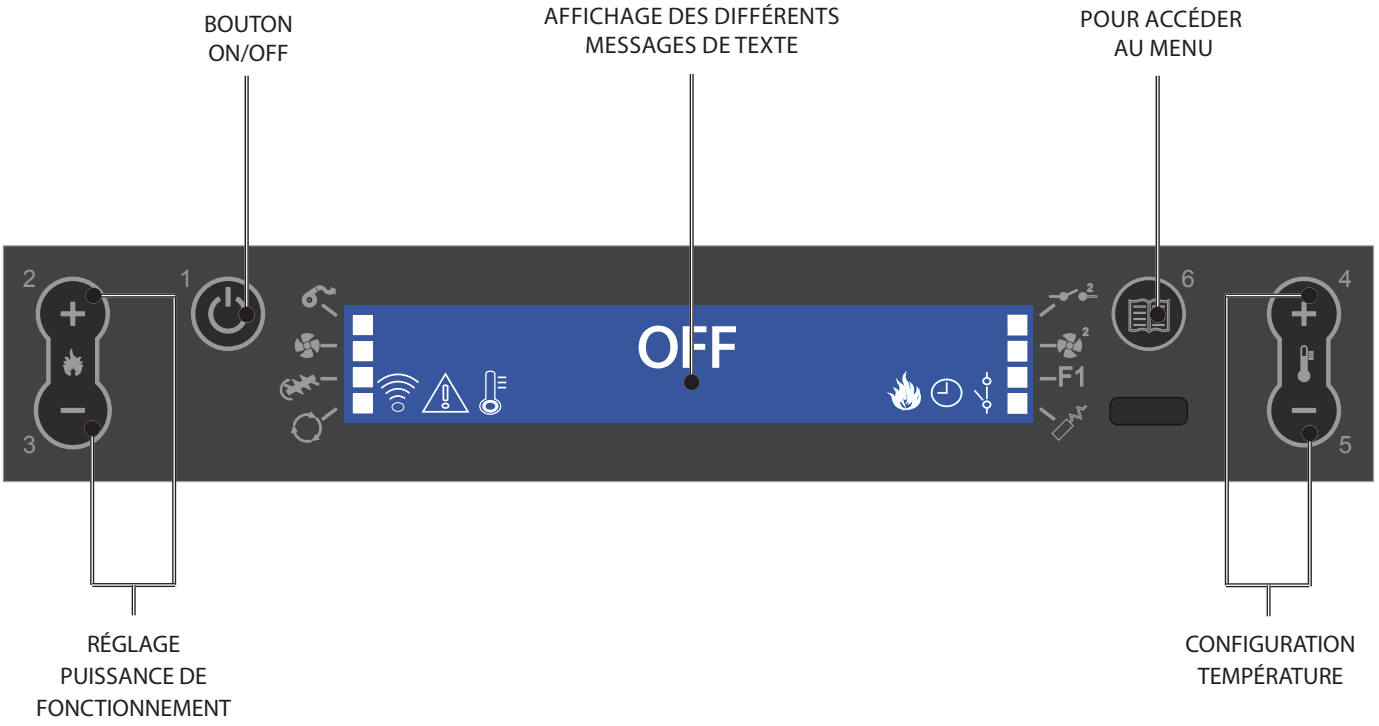

LÉGENDE DES ICÔNES DE L'AFFICHEUR

	Indique la réception du signal radio Allumée = communication radio en cours Éteinte = absence de communication radio Allumée fixe = entrée du port série désactivée		Pas utilisée
	Indique le fonctionnement du moteur d'expulsion des fumées. Éteinte = moteur d'expulsion des fumées désactivé Allumée = moteur d'expulsion des fumées activé Clignotante = panne		Pas utilisée
	Indique le fonctionnement du ventilateur tangentiel (le cas échéant) Éteinte = le ventilateur ne tourne pas Allumée = le ventilateur tourne Clignotante = moteur au minimum	F1	Indique l'activation de la fonction F1 (prédisposition future)
	Indique le fonctionnement du moteur de chargement des pellets Éteinte = moteur de chargement des pellets désactivé Allumée = moteur de chargement des pellets activé		Indique la fonction de programmation hebdomadaire Voyant allumé = programmation hebdomadaire activée Voyant éteint = programmation hebdomadaire désactivée
	Indique la fonction de compensation Éteinte = la fonction est désactivée Allumée = la fonction est activée		Indique la modulation du poêle Allumée = la poêle fonctionne à la puissance configurée Clignotante = la puissance à laquelle le poêle fonctionne est différente de la puissance configurée, le poêle est en cours de modulation (pour diverses raisons)
	Indique le contact du thermostat supplémentaire externe Contact fermé : le contact du thermostat supplémentaire externe est fermé et la fonction STBY est désactivée Contact ouvert : le contact du thermostat supplémentaire externe est ouvert et la fonction STBY est désactivée Clignotante avec contact fermé : le contact du thermostat supplémentaire externe est fermé et la fonction STBY est activée Clignotante avec contact ouvert : le contact du thermostat supplémentaire externe est ouvert et la fonction STBY est activée		Indique la présence d'une alarme. Allumée : indique la présence d'une alarme Éteinte : indique l'absence d'alarmes
			Indique l'état de la température ambiante Éteinte = la Température lue par la sonde est supérieure au set de température configuré Allumée = la Température lue par la sonde est inférieure au set de température configuré
			Sonde réservoir Éteinte = sonde ok Allumée = sonde en panne (court-circuit ou ouverte) Clignotante = modulation due au réservoir

MENU GÉNÉRAL

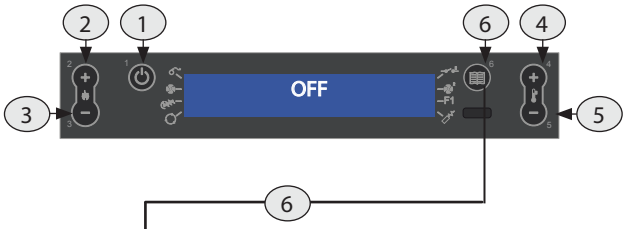

1 **Retour en arrière - quitter**

2 3 **Défilement des paramètres : suivant (2) ; précédent (3)**

4 5 **Modification des données de configuration : augmentation (4) ; diminution (5)**

6 **Confirmation - accès au Menu**

6

MENU UTILISATEUR

- % PELLET
- VENTIL-1 AIR
- EFFACER

SET CHRONO

- HABILITATION DU CHRONO
- HABILITE PRG1
- HABILITE PRG2
- HABILITE PRG3
- HABILITE PRG4
- START PRG1
- STOP PRG1
- LUNDI PRG1...
- ...DIMANCHE PRG1
- SET PRG1

MÊMES PASSAGES POUR LES AUTRES 3 TRANCHES HORAIRES

CONFIGURATIONS

- SET HORLOGE
- LANGUE
- DISPLAY
- STAND-BY
- DELTA T OFF
- DELTA T ON

MENU TECHNIQUE

(RÉSERVÉ AU TECHNICIEN)

INSTRUCTIONS DE BASE

Au cours des premiers allumages du poêle, il faut faire attention aux conseils suivants :

- il est possible que de légères odeurs se dégagent suite au séchage des vernis et des silicones utilisés. Éviter toute permanence prolongée dans l'environnement.
- Ne pas toucher les surfaces car elles pourraient encore être instables.
- Bien aérer le local plusieurs fois.
- Le durcissement des surfaces s'achève après quelques chauffages.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur de déchets.

Avant d'allumer le poêle, il faut vérifier les points suivants :

- Le circuit hydraulique doit être terminé, respecter les indications des normes et du manuel.
- Le réservoir doit être rempli de pellets.
- La chambre de combustion doit être propre.
- Le brasier doit être complètement dégagé et propre.
- Vérifier la fermeture hermétique de la porte feu et du tiroir à cendres.
- Vérifier que le câble d'alimentation est correctement connecté.
- L'interrupteur bipolaire situé sur la partie arrière droite doit être en position 1.

IL EST INTERDIT D'UTILISER L'APPAREIL SANS SÉPARATEUR ET/OU PLAQUE FOYÈRE (VOIR FIGURE CI-CONTRE).
SON RETRAIT NUIT À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT ET ENTRAÎNE LA PERTE DE VALIDITÉ IMMÉDIATE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.
EN CAS D'USURE OU DE DÉTÉRIORATION, DEMANDER LE REMPLACEMENT DE LA PIÈCE AU SERVICE D'ASSISTANCE (REMPLACEMENT QUI NE RENTRE PAS DANS LA GARANTIE DU PRODUIT CAR IL S'AGIT D'UNE PIÈCE SUJETTE À L'USURE).

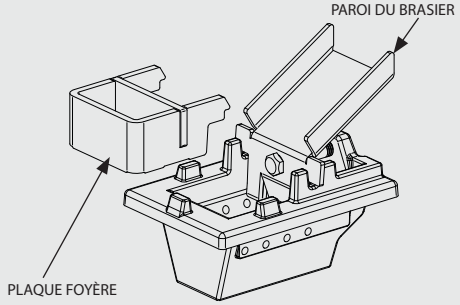

LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande permet de régler tout ce qui peut normalement être effectué par le display LCD.
Le tableau ci-dessous détaille les différentes fonctions :

1	**ON/OFF**	Appuyer sur la touche pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le poêle.
2	**AUGMENTATION DE LA PUISSANCE**	Appuyer sur cette touche pour augmenter la puissance de fonctionnement.
3	**DIMINUTION DE LA PUISSANCE**	Appuyer sur cette touche pour diminuer la puissance de fonctionnement.
4	**AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE**	Cette touche permet d'augmenter le set de température.
5	**DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE**	Cette touche permet de diminuer le set de température.
6	**HABILITER/ DÉSHABILITER LE CHRONO**	Appuyer une fois sur cette touche pour habiliter ou déshabiliter le chrono.
7	**HABILITATION DE L'ARRÊT RETARDÉ**	Cette touche permet de programmer un arrêt retardé. En programmant par exemple l'arrêt dans une heure, le poêle s'éteindra automatiquement après que le temps configuré se soit écoulé, en affichant toutes les minutes le compte à rebours pour l'arrêt automatique retardé.
8	**MENU**	Cette touche permet d'entrer dans le menu utilisateur et technicien (le menu technicien est réservé au service d'assistance technique).
9	**AUGMENTATION**	Cette touche permet d'augmenter le set de température.
10	**TOUCHE ESC**	Cette touche permet de quitter toute programmation ou affichage et de revenir au menu initial sans enregistrer les données.
11	**RETOUR**	Cette touche affiche les différents menus précédents.
12	**TOUCHE CONFIRMATION**	Cette touche permet de confirmer les réglages effectués lors de la programmation du menu utilisateur.
13	**SUIVANT**	Cette touche permet de continuer à parcourir les différents menus
14	**HABILITATION DE LA FONCTION F1**	Touche prédisposée pour des applications futures
15	**DIMINUTION**	Cette touche sert à diminuer la valeur à configurer.
16	**ÉTAT DU POÊLE**	Appuyer sur cette touche pour afficher le menu général de l'état du poêle

Nota bene : les numéros représentés sur la télécommande sont à but illustratif et ne sont pas présents sur la télécommande fournie avec le produit.

TYPE ET REMPLACEMENT DES PILES

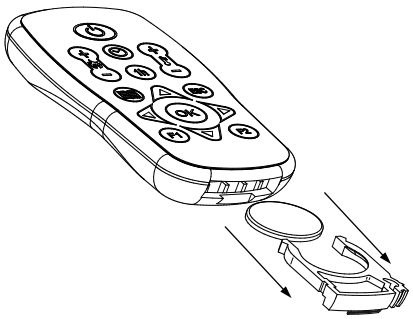

Les piles sont logées dans la partie inférieure de la télécommande.
Pour la remplacer, extraire le compartiment des piles (comme indiqué sur la figure à l'arrière de la télécommande), puis enlever ou introduire la pile en respectant les symboles imprimés sur la télécommande ou sur la pile.
Introduire la pile en suivant les symboles imprimés sur la télécommande et sur la pile elle-même.

Pour le fonctionnement, il faut 1 batterie tampon au lithium CR2025 à 3V.

Si la télécommande est éteinte à cause de l'absence de la pile, il est possible de commander le poêle depuis la console des commandes placée dans la partie supérieure du poêle.
Pendant l'opération de remplacement, prêter attention à la polarité en suivant les symboles imprimés sur le compartiment interne de la télécommande.

Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement, elles doivent donc être éliminées à part dans des conteneurs prévus à cet effet.

CONFIGURATIONS POUR LE PREMIER ALLUMAGE

Une fois le câble d'alimentation branché dans la partie arrière du poêle, mettre l'interrupteur, toujours placé à l'arrière, sur la position (I).
L'interrupteur placé à l'arrière du poêle met sous tension la carte du poêle.
Le poêle reste éteint et la console affiche une première page-écran avec la mention OFF.

FRÉQUENCE DE RÉSEAU 50/60 HZ

Si le poêle est installé dans un pays ayant une fréquence de 60 Hz, il affiche le message « fréquence de réseau erronée ».
Varier la fréquence comme décrit ci-après.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6,
- Sélectionner la fréquence nécessaire avec les touches 4 ou 5.
- Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et sur la touche 1 pour revenir aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

RÉGLAGE DE L'HEURE, JOUR, MOIS ET ANNÉE

Le set horloge permet de régler l'heure et la date

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6, l'inscription **SET OROLOGIO [SET HORLOGE]** s'affichera**.**
- Confirmer avec la touche 6.
- Utiliser la touche 4 ou 5 pour l'attribution du jour**.**
- Appuyer sur la touche 2.
- Utiliser la même procédure 4 ou 5 pour configurer et la touche 2 pour avancer, pour le réglage de l'heure, des minutes, date, mois et année.
- Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et sur la touche 1 pour revenir aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

SET HORLOGE	
JOUR	LUN, MAR, MER, ...DIM
HEURES	0...23
MINUTES	00...59
DATE	1...31
MOIS	1...12
ANNÉE	00...99

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Il est possible de sélectionner la langue préférée pour l'affichage des différents messages.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6, l'inscription **SET OROLOGIO [SET HORLOGE]** s'affichera**.**
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir **SET LINGUA [SET LANGUE]**.
- Confirmer avec la touche 6.
- Sélectionner la langue à l'aide de la touche 4 ou 5.
- Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et sur la touche 1 pour revenir aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

SET LANGUE	
LANGUE	FRANÇAIS
	ANGLAIS
	ALLEMAND
	FRANÇAIS
	ESPAGNOL

DÉFAUT D'ALLUMAGE

LE PREMIER ALLUMAGE POURRAIT NE PAS FONCTIONNER, VU QUE LA VIS SANS FIN EST VIDE ET N'ARRIVE PAS TOUJOURS À CHARGER À TEMPS LE BRASIER DE LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE DE PELLETS POUR LE DÉMARRAGE RÉGULIER DE LA FLAMME.
SI LE PROBLÈME NE SE PRODUIT QU'APRÈS QUELQUES MOIS DE FONCTIONNEMENT, VÉRIFIER QUE LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ORDINAIRES INDIQUÉES SUR LE MANUEL DU POÊLE, AIENT ÉTÉ EFFECTUÉES CORRECTEMENT.

N'UTILISER AUCUN LIQUIDE INFLAMMABLE POUR L'ALLUMAGE !
AU COURS DU REMPLISSAGE, NE PAS PLACER LE SAC DE PELLETS CONTRE LE POÊLE BOUILLANT !
EN CAS DE DÉFAUTS D'ALLUMAGE CONTINUS, CONTACTER UN TECHNICIEN AUTORISÉ.

FONCTIONNEMENT ET LOGIQUE

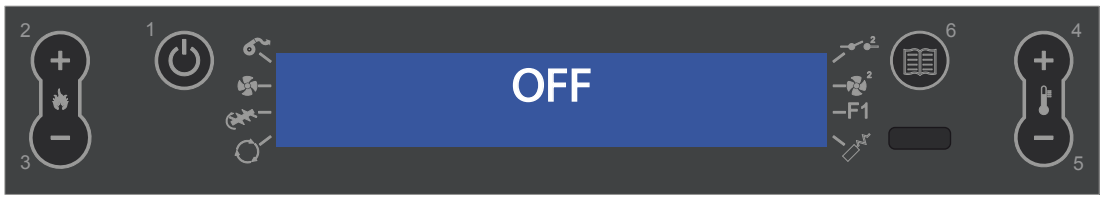

ALLUMAGE
Après la vérification des points susmentionnés, appuyer sur la touche 1 pendant trois secondes pour allumer le poêle. Pour la phase d'allumage, 15 minutes sont à disposition, après le démarrage et après avoir atteint la température de contrôle, le poêle interrompt la phase d'allumage et passe en DÉMARRAGE.

DÉMARRAGE
Durant la phase de démarrage, le poêle stabilise la combustion en augmentant progressivement la combustion, pour démarrer ensuite la ventilation, et passer en TRAVAIL.

TRAVAIL
Durant la phase de travail, le poêle se place au set puissance configuré et il travaille pour atteindre le set température ambiante configuré. Voir la rubrique suivante.

RÉGLAGE DU SET THERMOSTAT
Le set température ambiante est configurable par les touches 4 et 5, de **LOW**-07 à 40 °C -**HOT**

LOW - HOT
Si la température est configurée sur « **LOW** » (set sous le seuil des 7 °C), le poêle fonctionne toujours au minimum.
Si elle est configurée sur « **HOT** » (set supérieur au seuil des 40 °C), le poêle ne modulera pas et fonctionnera toujours et exclusivement à la puissance configurée.

RÉGLAGE SET PUISSANCE
Le set puissance possède 5 niveaux de fonctionnement, à l'aide du bouton 5 (allumé), 1 et 2 (réglage).
Puissance 1 = niveau minimum - Puissance 5 = niveau maximum.

TRAVAIL AVEC LA SONDE AMBIANTE (DE SÉRIE)
L'appareil contrôle la température ambiante à l'aide d'une sonde sur la machine.
Après avoir atteint la température configurée, il se place automatiquement au minimum ou en arrêt en activant la fonction **STAND BY** et en réduisant au minimum la consommation des pellets.

La fonction **STBY** est toujours configurée sur **OFF** par défaut (voyant éteint).
Pour son activation et sa logique, suivre les indications à la page suivante, chapitre : **STAND BY.**

NETTOYAGE DU BRASIER
Pendant la phase de travail, le poêle a un compteur interne qui effectue un nettoyage du brasier après un temps établi.
Cette phase, qui est représentée à l'écran, place le poêle à une puissance inférieure et augmente le moteur d'expulsion des fumées pendant un temps déterminé lors de la programmation.
Une fois la phase de nettoyage terminée, le poêle continue son travail en se replaçant à la puissance sélectionnée.

ARRÊT
Appuyer sur la touche 1 pendant trois secondes.
Après avoir effectué cette opération, l'appareil entre automatiquement en phase d'arrêt et bloque l'alimentation du pellet.
Le moteur d'aspiration des fumées et le moteur de la ventilation d'air chaud restent allumés jusqu'à ce que la température du poêle ne descende en-dessous des paramètres d'usine.

RALLUMAGE
Le rallumage du poêle est uniquement possible si la température des fumées a baissé et si le timer programmé s'est remis à zéro.

MENU UTILISATEUR

PELLET

Le menu suivant permet de régler le pourcentage de chargement des pellets.
Si le poêle présente des problèmes de fonctionnement dus à la quantité de pellets, il est possible d'intervenir directement depuis la console des commandes pour régler le chargement des pellets.
Les problèmes liés à la quantité de combustible peuvent se diviser en 2 catégories :

MANQUE DE COMBUSTIBLE :

- le poêle ne parvient jamais à développer une flamme adéquate qui a toujours tendance à rester très basse même à puissance élevée.
- à la puissance minimale, le poêle a presque tendance à s'éteindre en se portant en situation d'alarme « pellet terminé ».
- lorsque le poêle affiche l'alarme « pellets terminés » il peut y avoir des pellets non brûlés à l'intérieur du brasier.

EXCÈS DE COMBUSTIBLE *:*

- le poêle développe une flamme très haute même à puissance réduite.
- il a tendance à encrasser fortement la vitre panoramique en l'obscurcissant presque totalement.
- le brasier a tendance à s'incruster en bouchant les orifices pour l'aspiration de l'air à cause de l'excès de pellets chargés car ceux-ci ne sont brûlés que partiellement.

Le réglage s'effectue par pourcentage, une modification sur ce paramètre entraîne donc une variation proportionnelle sur toutes les vitesses de chargement du poêle. Le chargement est possible de l'ordre de -30% à +20%.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à **MENU UTILISATEUR**.
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir « pellet ».
- Utiliser les touches 4 - 5 pour augmenter (4) ou diminuer (5) le chargement pendant la phase de **TRAVAIL**.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

VENTIL-1 AIR

Le menu permet (pour les modèles prévus) de régler la vitesse du ventilateur frontal, en pourcentage.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à **MENU UTILISATEUR**.
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir « V1 ARIA [V1 AIR] ».
- Utiliser les touches 4-5 pour augmenter (4) ou diminuer (5).
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

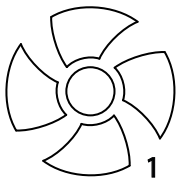

EFFACER

Permet de rétablir toutes les valeurs modifiables par l'utilisateur comme en usine.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à **MENU UTILISATEUR**.
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à reset.
- Utiliser les touches 4-5 pour sélectionner sur ON et appuyer sur la touche 6.
- Pour confirmer, on voit s'afficher « **EXÉCUTÉ** » sur l'afficheur.

SET CHRONO

Cette fonction permet de programmer l'allumage et l'arrêt du générateur de manière automatique.
Les générateurs ont par défaut le **SET CHRONO** désactivé.
Le chrono permet de programmer 4 tranches horaires dans une journée, à utiliser pour tous les jours de la semaine.
Dans chaque tranche, il est possible de configurer l'heure d'allumage et d'extinction, les jours d'utilisation de la tranche programmée et la température de désirée.
La configuration du jour et de l'heure courants est fondamentale pour le fonctionnement correct du chrono.

RECOMMANDATIONS

Avant d'utiliser la fonction chrono, il est nécessaire de configurer le jour et l'heure en cours, il faut donc vérifier d'avoir suivi les points énumérés à la section « *Set horloge* » pour faire en sorte que la fonction chrono travaille ; en plus de la programmer, il faut également l'activer.
Les horaires d'allumage et d'arrêt doivent être compris dans l'intervalle d'une seule journée, de 0 à 24 heures, et ne doivent pas être à cheval sur plusieurs jours.

Exemple :

CORRECT	ERRONÉ
Allumage à 07:00 Arrêt à 18:00	Allumage heure 22:00 Arrêt heure 05:00

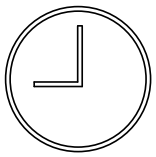

PROCÉDURE DES COMMANDES
- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à set chrono.
- Confirmer avec la touche 6.
- Utiliser les touches 4 -5 pour habiliter/désactiver - configurer/ modifier l'horaire.
- Appuyer sur la touche 2 pour avancer et sur la touche 3 pour revenir en arrière.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

SET CHRONO →

AFFICHEUR	CONFIGURATION	SIGNIFICATION
HABILIT.CHRONO	On/off	Habilite/désactive tout le set chrono
HABILITE PRG1	On/off	Habilite/désactive le PRG1
HABILITE PRG2	On/off	Habilite/désactive le PRG2
HABILITE PRG3	On/off	Habilite/désactive le PRG3
HABILITE PRG4	On/off	Habilite/désactive le PRG4
START PRG1	OFF-00:00-23:50	Horaire d'allumage PRG1
STOP PRG1	OFF-00:00-23:50	Horaire d'arrêt PRG1
LUNDI...DIMANCHE	On/off	Habilite/désactive les jours du PRG1
SET PRG1	LOW - 07- 40 °C	Température du PRG1
START PRG2	OFF-00:00-23:50	Horaire d'allumage PRG2
STOP PRG2	OFF-00:00-23:50	Horaire d'arrêt PRG2
LUNDI...DIMANCHE	On/off	Habilite/désactive les jours du PRG2
SET PRG2	LOW - 07- 40 °C	Température du PRG2
START PRG3	OFF-00:00-23:50	Horaire d'allumage PRG3
STOP PRG3	OFF-00:00-23:50	Horaire d'arrêt PRG3
LUNDI...DIMANCHE	On/off	Habilite/désactive les jours du PRG3
SET PRG3	LOW - 07- 40 °C	Température du PRG3
START PRG4	OFF-00:00-23:50	Horaire d'allumage PRG4
STOP PRG4	OFF-00:00-23:50	Horaire d'arrêt PRG4
LUNDI...DIMANCHE	On/off	Habilite/désactive les jours du PRG4
SET PRG4	LOW - 07- 40 °C	Température du PRG4

LORSQUE LE PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE EST ACTIVÉ, UN PETIT CARRÉ DE L'ICÔNE CORRESPONDANTE S'ALLUME SUR LA CONSOLE DES COMMANDES.

CONFIGURATIONS

SET HORLOGE
RÉGLAGE DE LA LANGUE

- voir chapitre : configurations premier allumage

AFFICHEUR

Le menu « DISPLAY » contient deux sous-menus :
- VERROUILLAGE DU CLAVIER
- LUMINOSITÉ.

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Ce menu permet de bloquer les touches de l'afficheur (comme pour les téléphones portables).

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à configurations.
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir « DISPLAY ».
- Confirmer avec la touche 6.
- Le message verrouillage du clavier - s'affichera. Confirmer avec la touche 6.
- Utiliser les touches 4 - 5 pour activer ON / désactiver OFF.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

UTILISATION CLAVIER BLOQUÉ APRÈS ACTIVATION :

POUR VERROUILLER LE CLAVIER, APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES TOUCHES 1 ET 5 JUSQU'À L'AFFICHAGE DE : « TOUCHES VERROUILLÉES »
POUR DÉBLOQUER LE CLAVIER, APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES TOUCHES 1 ET 5 JUSQU'À L'AFFICHAGE DE : « CLAVIER LIBRE »

LUMINOSITÉ

Ce menu permet de régler l'intensité lumineuse de l'afficheur. Les configurations possibles sont de OFF - 10 à 31.
En activant OFF, le rétro-éclairage du display s'éteindra après un retard pré-configuré.
Le rétro-éclairage s'allume dès qu'une touche est enfoncée, ou si la machine se met en alarme.

PROCÉDURE DES COMMANDES
- Appuyer sur la touche 6.
- Continuer en appuyant sur la touche 2 jusqu'à configurations.
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir display, confirmer avec la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à voir luminosité et confirmer avec la touche 6.
- Utiliser les touches 4 -5 pour configurer la luminosité.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.



STAND-BY

STAND-BY AVEC THERMOSTAT NUMÉRIQUE (DE SÉRIE)

FONCTION STBY CONFIGURÉE SUR ON

Avec la fonction STBY activée (ON), si le poêle atteint la température ambiante configurée et dépasse la valeur de set configuré plus DELTA T OFF, il se mettra en arrêt après un retard pré-configuré par défaut, en affichant STAND - BY.
Lorsque la température ambiante sera inférieure au set configuré moins DELTA T OFF et le poêle l'aura atteint, il recommencera à fonctionner à la puissance configurée à l'écran en affichant lavoro [travail].

FONCTION STDBY CONFIGURÉE SUR OFF (CONFIGURATION D'USINE)

Si la fonction Stby n'est pas activée (OFF), si le poêle atteint la température ambiante configurée, il se met au minimum en modulant et affichera modul. Quand la température ambiante est inférieure au set configuré, le poêle recommence à fonctionner à la puissance configurée à l'écran en affichant travail.

DELTA T OFF

La fonction permet de configurer le DELTA T OFF.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6, l'inscription set potenza [set puissance] s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 jusqu'à visualiser configurations.
- Appuyer sur la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à DELTA T OFF, confirmer avec la touche 6.
- Utiliser les touches 4 - 5 pour configurer le DELTA T OFF (OFF - 0.5 - 5.5°C).
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

DELTA T ON

La fonction permet de configurer le DELTA T ON.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6, l'inscription set potenza [set puissance] s'affichera.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 jusqu'à visualiser configurations.
- Appuyer sur la touche 6.
- Appuyer sur la touche 2 jusqu'à DELTA T ON, confirmer avec la touche 6.
- Utiliser les touches 4 - 5 pour configurer le DELTA T ON (ON - 0.5 - 5.5°C).
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

STAND-BY AVEC THERMOSTAT SUPPLÉMENTAIRE

La fonction **STBY** est utilisée si l'on désire un arrêt immédiat du poêle une fois la température atteinte.
Par défaut, la fonction STBY est toujours configurée sur OFF (voyant allumé).

FONCTION STBY CONFIGURÉE SUR OFF (CONFIGURATION D'USINE)
Si la fonction STBY n'est pas activée (OFF), si le poêle atteint la température ambiante configurée sur le thermostat supplémentaire (contact ouvert), il se mettra au minimum en modulant et en affichant **MODULA** [modul.]. Lorsque la température ambiante sera inférieure au set configuré sur le thermostat supplémentaire (contact fermé), le poêle recommencera à fonctionner à la puissance configurée sur l'écran en affichant **LAVORO** [travail].

FONCTION STBY CONFIGURÉE SUR ON
Quand la fonction Stby est activée (ON), le poêle, lorsqu'il atteint la température ambiante configurée et la dépasse de 2 °C, se mettra en arrêt après un retard pré-configuré en usine, en affichant **STAND - BY**.
Lorsque la température ambiante sera inférieure au set configuré sur le thermostat supplémentaire, le poêle recommencera à fonctionner à la puissance configurée sur l'écran en affichant **LAVORO** [travail].

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Appuyer sur la touche 6, l'inscription **SET OROLOGIO [SET HORLOGE]** s'affichera**.**
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 pour atteindre le **SET UTILISATEUR.**
- Confirmer avec la touche 6.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 pour atteindre le mode **STAND BY.**
- Avec la touche 4 ou 5 sélectionner sur ON.
- Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et sur la touche 1 pour revenir aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

La fonction **STAND-BY** est activée.

FONCTION COMFORT

Ce mode réduit la vitesse de ventilation, en privilégiant le caractère silencieux du poêle.

PROCÉDURE DES COMMANDES

- Pour l'activer, appuyer sur la touche 4 jusqu'à l'indication sur l'écran de **COMFORT ON**.
- Pour le désactiver, appuyer sur la touche 4 jusqu'à l'indication sur l'écran de **COMFORT OFF** :

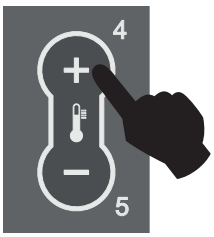

LORSQUE LE MODE COMFORT EST ACTIF SUR LE TABLEAU DE COMMANDE, LA LED DE LA VENTILATION 1 CLIGNOTE.

UNE FOIS LA FONCTION COMFORT ACTIVÉE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE 4, LE POÊLE UTILISERA TOUJOURS LA VENTILATION RÉDUITE !

THERMOSTAT SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION)

L'appareil a la possibilité de contrôler la température ambiante à l'aide d'un thermostat supplémentaire (en option).
Après l'allumage (en appuyant sur la touche 1 ou grâce au mode chrono), le poêle fonctionne pour atteindre le set configuré sur le thermostat, en affichant **LAVORO [TRAVAIL]** (**contact fermé**). La sonde ambiante de série est ignorée automatiquement.
Une fois que le thermostat a atteint la température (**contact ouvert**), le poêle se mettra au minimum en affichant **MODULA [MODUL.].**

POUR SON INSTALLATION ET SON ACTIVATION :

- Il faut disposer d'un thermostat mécanique ou numérique.
- Retirer la fiche de la prise de courant.
- En faisant référence à la figure ci-contre, brancher les deux petits câbles du thermostat (contact libre - pas 220 V !) sur les bornes correspondantes placées à l'arrière de la machine, l'une est rouge et l'autre est noire.
- Alimenter de nouveau le poêle.
- Appuyer sur la touche 5 jusqu'à configurer le set température sur **LOU**.

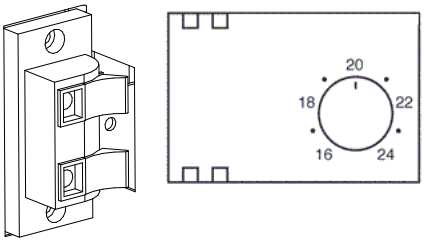

Le poêle est alors correctement configuré.
Il travaille en contrôlant le thermostat supplémentaire externe.

L'INSTALLATION DU THERMOSTAT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET/OU LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DU FABRICANT.

IL EXISTE DEUX MODALITÉS DIFFÉRENTES DE FONCTIONNEMENT DU POÊLE SELON LA FONCTION STAND - BY. VOIR LE CHAPITRE « STAND-BY ».

MODULE DE CONTRÔLE À DISTANCE WI-FI - APPLICATION TOTAL CONTROL

Le poêle est fourni de série avec le *module de contrôle à distance Wi-fi*.
Il permet en présence d'une connexion internet de contrôler et de gérer le poêle à distance depuis un Smartphone.

Pour plus d'informations, consulter le manuel contenu dans l'emballage du module Contrôle à Distance Wi-fi.

MODULE DE CONTRÔLE À DISTANCE WI-FI	APPLICATION TOTAL CONTROL
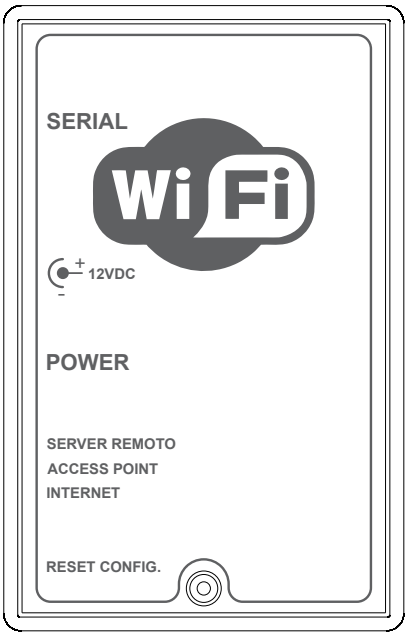	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

EFFECTUER LES INDICATIONS TOUJOURS EN TOUTE SÉCURITÉ !

- S'assurer que la fiche du câble d'alimentation soit débranchée car il est possible que le générateur ait été programmé pour s'allumer.
- Que le générateur soit froid dans chaque partie.
- Les cendres soient complètement froides.
- Garantir un échange d'air efficace de l'environnement pendant les opérations de nettoyage du produit.
- Un nettoyage insuffisant compromet le bon fonctionnement et la sécurité !

ENTRETIEN

Pour un bon fonctionnement, le générateur doit être soumis à un entretien courant par un technicien autorisé, au moins une fois par an. Les opérations périodiques de contrôle et les entretiens doivent toujours être effectués par des techniciens spécialisés, autorisés qui opèrent conformément aux normes en vigueur et aux indications présentes dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.

TOUS LES ANS, FAIRE NETTOYER LE CIRCUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES, LES CANAUX DE FUMÉE ET LES RACCORDS EN « T » COMPRIS ET LES BOUCHONS D'INSPECTION - S'IL Y A DES COUDES ET LES ÉVENTUELS TRONÇONS HORIZONTAUX !
LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE DU GÉNÉRATEUR EST INDICATIVE ! ELLE DÉPEND DE LA QUALITÉ DU PELLET UTILISÉ ET DE LA FRÉQUENCE D'UTILISATION.
IL SE PEUT QUE CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE ACCOMPLIES PLUS FRÉQUEMMENT.

NETTOYAGE PÉRIODIQUE AU SOIN DE L'UTILISATEUR

Les opérations de nettoyage périodique, comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation et d'entretien, doivent être effectuées en prêtant le plus grand soin après avoir lu les indications, les procédures et les temps décrits dans le présent manuel d'utilisation et d'entretien.

NETTOYAGE DES SURFACES ET DU REVÊTEMENT
Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !
Le nettoyage des surfaces doit se faire avec le générateur et le revêtement complètement froids. Pour l'entretien des surfaces et des parties métalliques, il suffit d'utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau, ou avec de l'eau et un savon neutre.
Le non-respect des indications peut endommager les surfaces du générateur et causer l'annulation de la garantie.

NETTOYAGE VITROCÉRAMIQUE
Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !
Le nettoyage de la vitrocéramique doit se faire uniquement avec le verre complètement froid.
Pour nettoyer la vitrocéramique, il suffit d'utiliser un pinceau sec et du papier journal (quotidien) humidifié et passé dans la cendre. En cas de verre très sale, utiliser exclusivement un détergent spécifique pour vitrocéramiques. Pulvériser une quantité modeste sur un chiffon et l'utiliser sur la vitrocéramique. Ne pas pulvériser le détergent ou n'importe quel autre liquide directement sur le verre ou sur les joints !
Le non-respect des indications peut endommager la surface de la vitrocéramique et causer l'annulation de la garantie.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DES PELLETS
Lorsque le réservoir se vide complètement, débrancher le câble d'alimentation du générateur et ôter d'abord les résidus (poussières, copeaux, etc.) du réservoir vide, avant de procéder à son remplissage.

QUOTIDIEN

LE NETTOYAGE DU BRASERO

- Aspirer les résidus présents dans le brasier
- Enlever complètement le brasier du compartiment correspondant ;
- Aspirer les cendres du logement brasier et de la chambre de combustion
- Libérer avec le tisonnier fourni tous les trous présents sur le brasier.
- Repositionner le brasier dans son logement et le pousser vers la paroi du foyer.
- Si le tiroir de récupération des cendres contient des cendres, aspirer le dépôt.

REMARQUE : UTILISER UN ASPIRATEUR DE CENDRES ADÉQUAT AVEC UN RÉCIPIENT SPÉCIFIQUE DE SÉPARATION DES CENDRES RÉCUPÉRÉES.

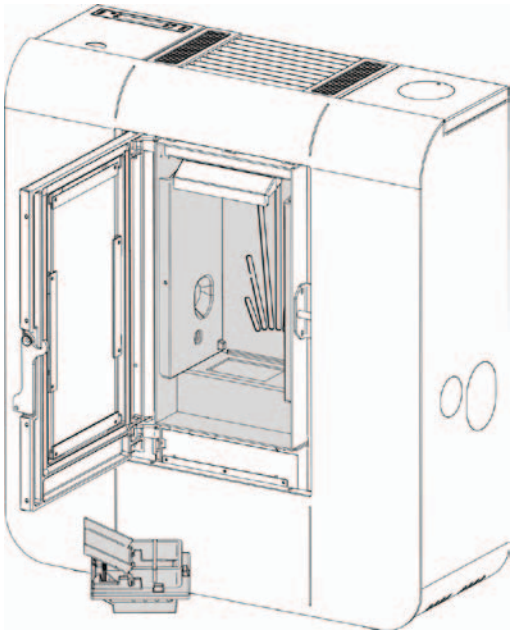

Ouvrir la porte - Nettoyer le verre avec un chiffon humide.
Ne jamais vaporiser directement sur le verre céramique le détergent ou tout autre liquide pour le nettoyage.

TOUS LES 3/4 JOURS - HEBDOMADAIRE

CHAMBRE DE COMBUSTION ET DU TIROIR À CENDRES
Vérifier tous les 3-4 jours retirer le tiroir à cendres et le vider dans un récipient spécifique. Le contenu du tiroir à cendres doit être vidé au moins une/deux fois par semaine.

Aspirer complètement la chambre de combustion.

Aspirer la zone en-dessous, où se trouve le tiroir à cendres amovible. Lorsqu'il est propre, remettre le tiroir amovible et fermer la porte.

Les images sont à titre illustratif.

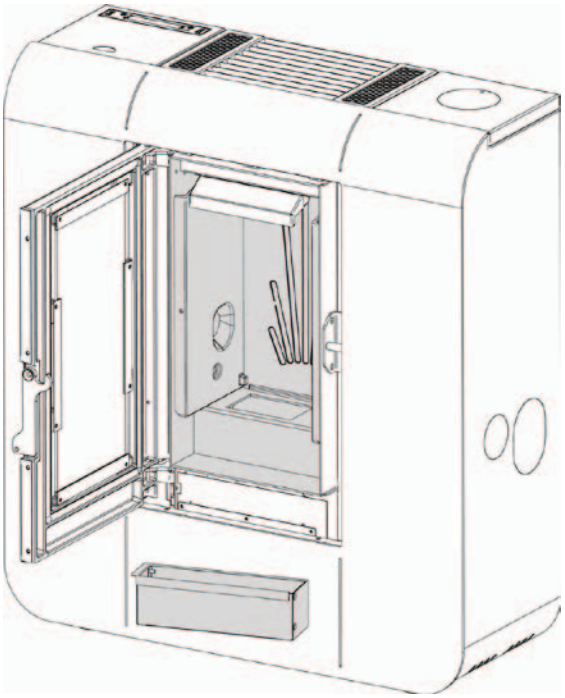

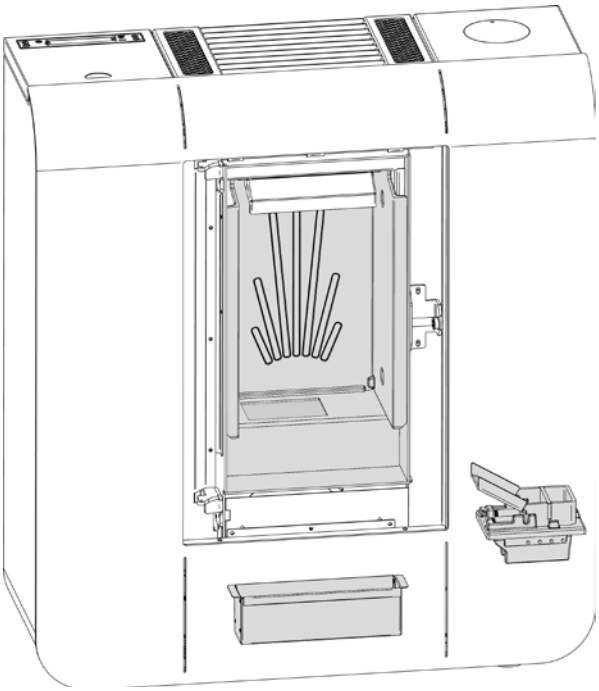

ENTRETIEN ORDINAIRE EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS AUTORISÉS

L'entretien courant doit être effectué au moins une fois par an.
Le générateur, en utilisant du pellet comme combustible solide, nécessite d'une intervention annuelle d'entretien courant, qui doit être effectuée par un **Technicien autorisé, en utilisant exclusivement des pièces de rechange originales.**
Le non-respect peut compromettre la sécurité de l'appareil et peut faire déchoir le droit aux conditions de garantie.
En respectant les fréquences de nettoyages réservés à l'utilisateur, décrits dans le manuel d'utilisation et d'entretien, on garantit au générateur une bonne combustion dans le temps, en évitant d'éventuelles anomalies et/ou dysfonctionnements, qui pourraient demander de plus grandes interventions du technicien. Les demandes d'interventions d'entretien courant ne sont pas prévues dans la garantie du produit.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE, DU TIROIR À CENDRES ET DU BRASIER
Les joints garantissent l'étanchéité du poêle et par conséquent son bon fonctionnement.
Il est nécessaire que ceux-ci soient contrôlés régulièrement : en cas d'usure ou d'endommagement, il faut les remplacer immédiatement.
Ces opérations devront être effectuées par un technicien autorisé.

RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE
Tous les ans ou dans tous les cas à chaque fois que cela est nécessaire, aspirer et nettoyer le conduit qui mène à la cheminée. S'il y a des tronçons horizontaux, il faut enlever les résidus avant qu'ils n'obstruent le passage des fumées.

MISE HORS SERVICE (FIN DE SAISON)

À la fin de chaque saison, avant d'éteindre le poêle, il est conseillé de vider complètement le réservoir du pellet, en aspirant d'éventuels résidus de pellet et poussières à l'intérieur.
Nous vous invitons également à débrancher le générateur du réseau électrique et, pour une plus grande sécurité, surtout en présence d'enfants, à ôter le câble d'alimentation.
L'entretien courant doit être effectué au moins une fois par an.

SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE OU DANS TOUS LES CAS PAR UNE PERSONNE POSSÉDANT UNE QUALIFICATION SEMBLABLE, DE FAÇON À ÉVITER TOUT RISQUE.

Les images sont à titre illustratif.

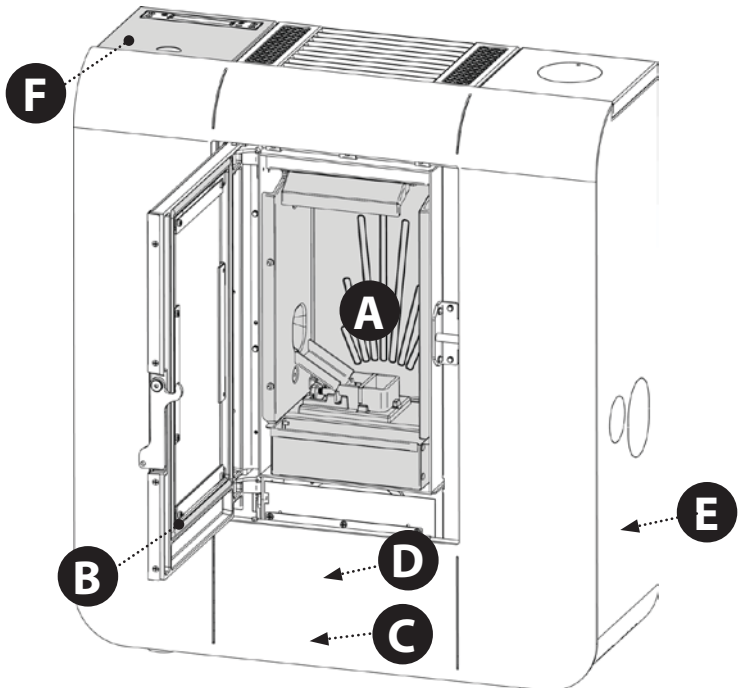

A	Chambre de combustion (nettoyage total de toute la chambre) et nettoyage du conduit de la bougie d'allumage.
B	Joints d'inspections, tiroir à cendres et porte brasier (remplacer et appliquer du silicone aux endroits prévus)
C	Démontage du ventilateur de l'air ambiant et élimination de la poussière et des éventuels débris de pellets
D	Moteur des fumées (démontage et nettoyage du conduit des fumées), nouveau silicone aux endroits prévus
E	Ouverture inspection de la boite des fumées, aspiration complète des résidus déposés.
F	Réservoir (évacuation complète et nettoyage).

Les images sont à titre illustratif.

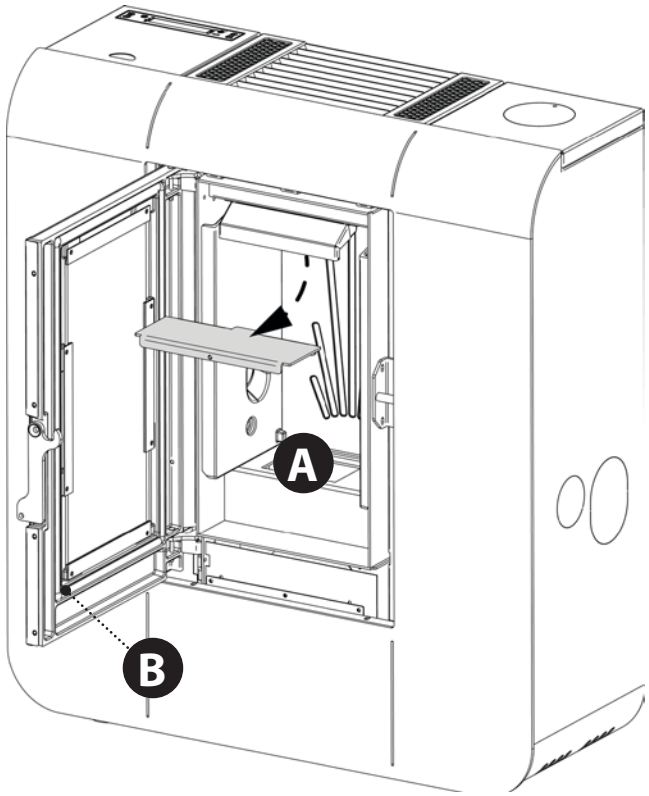

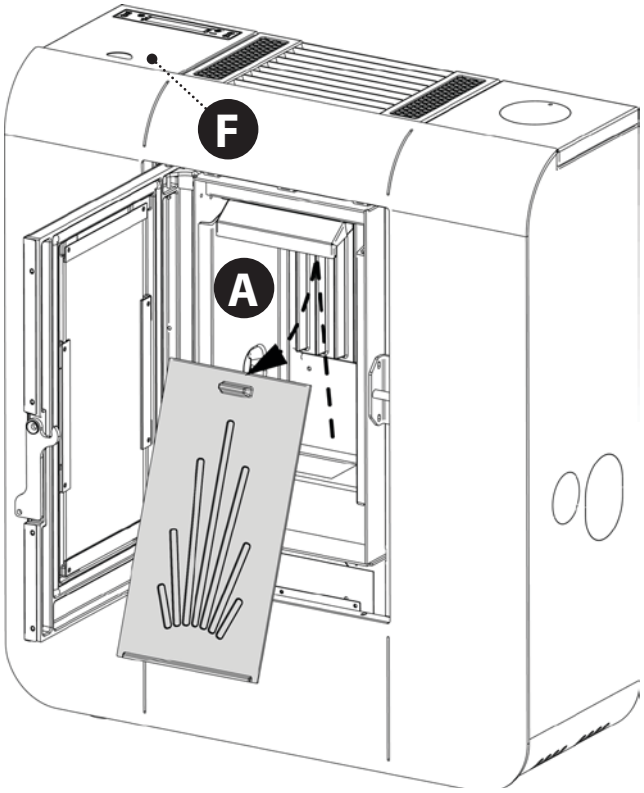

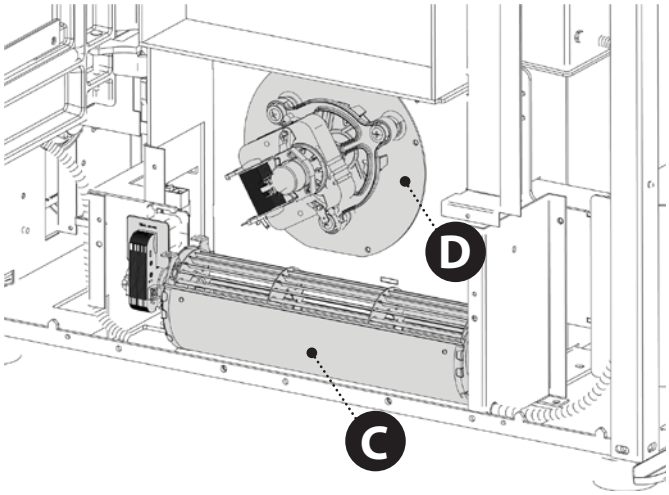

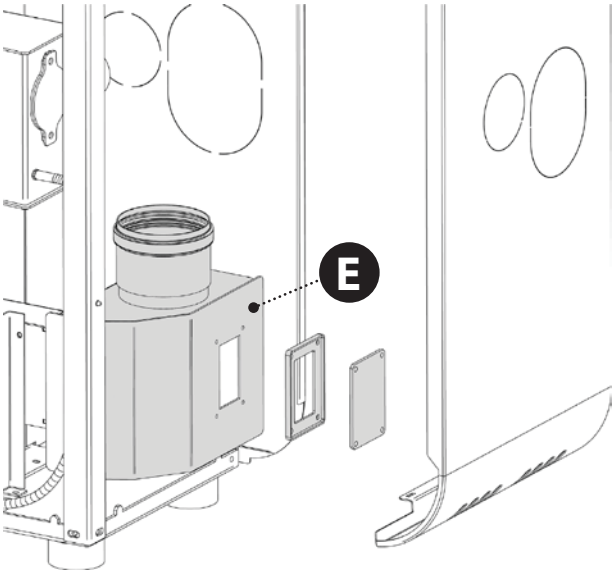

A	Chambre de combustion (nettoyage total de toute la chambre) et nettoyage du conduit de la bougie d'allumage.
B	Joints d'inspections, tiroir à cendres et porte brasier (remplacer et appliquer du silicone aux endroits prévus)
C	Démontage du ventilateur de l'air ambiant et élimination de la poussière et des éventuels débris de pellets
D	Moteur des fumées (démontage et nettoyage du conduit des fumées), nouveau silicone aux endroits prévus
E	Ouverture inspection de la boite des fumées, aspiration complète des résidus déposés.
F	Réservoir (évacuation complète et nettoyage).

VISUALISATIONS		
AFFICHEUR	**CAUSE**	**SOLUTION**
OFF	Poêle éteint	-
START	La phase de start est en cours	-
CHARGEMENT DES PELLETS	Le chargement des pellets est en cours durant la phase d'allumage	
ALLUMAGE	La phase d'allumage est en cours	-
DÉMARRAGE	La phase de démarrage est en cours	-
FONCTIONNEMENT	La phase de fonctionnement normal est en cours	-
MODUL.	Le poêle module	-
NETTOY. BRASIER	Le nettoyage automatique du brasier est en cours.	Le nettoyage automatique du brasier (pas en 1ère puissance) s'effectue à intervalles prédéfinis de fonctionnement continu.
AUTO-NETTOYAGE	Le nettoyage automatique du brasier, provoqué par la température dans la chambre, est en cours.	
NETTOY. FINAL	Lorsque le poêle est éteint Le nettoyage final est en cours La phase de nettoyage final dure environ 10 minutes.	
STAND-BY	Poêle éteint car la température a été atteinte et en attente pour se rallumer.	Pour désactiver la fonction STAND-BY, consulter le chapitre correspondant.
STAND-BY EXT.	Le poêle est éteint à cause du thermostat externe, dans l'attente de se rallumer	Pour désactiver la fonction STAND-BY, consulter le chapitre correspondant.
ATTENTE REFR.	Un nouvel allumage est tenté quand le poêle vient d'être éteint.	Lorsque le poêle effectue un arrêt, il faut attendre l'arrêt complet du moteur des fumées, puis effectuer le nettoyage du brasier. Uniquement après avoir effectué ces opérations, il sera possible de rallumer le poêle.
ATTENTE REFR. - BLACK OUT	Le poêle se refroidit en raison d'un black-out	Une fois la phase de refroidissement terminée, le rallumage automatique sera de nouveau activé.
ATTENTE RALLUMAGE	Le poêle est dans l'attente de se rallumer.	
LOU	Thermostat ambiant configuré à la valeur minimale.	Dans ce mode, le poêle ne fonctionne qu'à la 1ère puissance, indépendamment de la puissance programmée. Pour quitter cette fonction, il suffit d'augmenter la température ambiante avec le bouton 4 puis la touche 2.
HOT	Set température ambiante configuré à la valeur maximale.	Le poêle fonctionne selon la marche configurée, sans jamais moduler. Pour quitter cette fonction, il suffit de diminuer le set température à l'aide du bouton 4 puis de la touche 1.
FERMER RÉSERVOIR - PORTE	Réservoir à pellets ouvert. Porte ouverte. Prise d'air obstruée ou sale.	Vérifier que le Réservoir à pellets et la porte soient fermés correctement. Vérifier la prise d'air.

SERVICE	En cas d'affichage de ce message, contacter le technicien autorisé à effectuer le nettoyage courant de l'appareil. Si le nettoyage n'est pas effectué, le message sera affiché à chaque allumage sans pour autant interrompre le fonctionnement normal du poêle.

ALARMES		
AFFICHEUR	**EXPLICATION**	**SOLUTION**
	Indique la présence d'une alarme.	Allumée : indique la présence d'une alarme Éteinte : indique l'absence d'alarmes Clignotante : indique la désactivation du capteur de dépression. L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées s'est arrêté et 15 minutes après l'affichage de l'alarme, en appuyant sur la touche 1 pendant 3 secondes.
ASPIRAT.KO	Panne liée au moteur d'expulsion des fumées.	Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien autorisé.
SONDE DES FUMÉES	Panne liée à la sonde des fumées.	Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien autorisé.
SONDE DE LA CHAMBRE	Panne liée à la sonde dans la chambre de combustion.	Les opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien autorisé.
ALARME SURTEMP. FUMÉES	La température des fumées a dépassé 310 °C	Vérifier l'afflux de pellets (voir « Réglage chargement pellets »). Vérifier que la machine est propre, y compris le parcours des fumées. Il faut absolument éviter de laisser du linge sur la machine. Les autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
AL. DÉPR	Le capteur de dépression mécanique est intervenu	Vérifier que le Réservoir à pellets et la porte soient fermés correctement. Vérifier la prise d'air. Contacter le centre d'assistance.
DÉFAUT D'ALLUMAGE	Le réservoir du pellet est vide. Réglage inadéquat du chargement des pellets. Installation incorrecte	Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir. Régler l'afflux des pellets (voir « Réglage chargement des pellets »). Vérifier les procédures décrites dans le chapitre « Allumage ». Les autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
NO AL. BLACK-OUT	Absence de courant pendant la phase d'allumage.	Mettre le poêle sur OFF à l'aide de la touche 1 puis répéter les procédures décrites dans le chapitre "Allumage". Les autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
PELLETS TERMINÉS	Lors du fonctionnement, la température des fumées a baissé au-dessous des paramètres d'usine	Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir. Régler l'afflux des pellets. Les autres opérations de réarmement devront être effectuées par un technicien agréé.
ATTENTE REFROID.	Essai de déblocage alarme quand le poêle est encore en phase de refroidissement.	À chaque fois que le poêle affiche l'une des alarmes citées ci-dessus, il s'éteint automatiquement. Le poêle bloquera toute tentative de déblocage d'alarme pendant cette phase, en affichant à l'écran l'alarme ATTE de façon alternée. L'alarme peut être réarmée uniquement si le moteur des fumées s'est arrêté et 15 minutes après l'affichage de l'alarme, en appuyant sur la touche 1 pendant 3 secondes.
ALARME COMMANDE VIS SANS FIN	Fonctionnement anormal chargement des pellets	Contacter l'assistance

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Les produits Extraflame S.p.A. sont garantis, conformément aux directives de la communauté européenne, pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
Un document fiscal valide qui prouve l'achat, délivré par le vendeur (ticket de caisse, facture ou bon de transport), identifiant le produit acheté et la date d'achat et/ou de livraison de ce dernier est nécessaire.

ATTENTION : la présente garantie conventionnelle ne remplace pas la garantie prévue par les normes européennes pour la protection des Consommateurs.

La garantie conventionnelle est limitée au territoire italien et aux territoires compris dans la Communauté européenne couverts par le Service des Centres d'Assistance Technique Agréés (vérifier sur le site www.lanordica-extraflame.com)
Elle est également limitée au pays de résidence et/ou du domicile du consommateur qui doit être le même que celui du siège légal et/ou commercial du vendeur du produit Extraflame S.p.A.
Les présentes normes ne s'appliquent pas aux produits achetés dans le cadre d'activités commerciales, d'entreprise ou professionnelles. Dans ces cas, la garantie du produit sera limitée à une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

GARANTIE ITALIE
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit :
Consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des fonctionnalités du produit. S'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, le coût de l'intervention sera entièrement à la charge du consommateur. Lors de la demande d'intervention du Service d'Assistance au Centre d'Assistance Agréé, toujours indiquer la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse complète et un numéro de téléphone.

GARANTIE EUROPE
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit :
Consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des fonctionnalités du produit. S'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, le coût de l'intervention sera entièrement à la charge du consommateur. Demander l'intervention du Service d'Assistance ou l'adresse du Centre d'Assistance Technique Agréé au vendeur en indiquant toujours la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse complète et un numéro de téléphone.

Pour les défauts de conformité apparus dans les 6 premiers mois de vie du produit, la réparation du défaut est couverte par la garantie sans frais pour le consommateur.
En cas de vice de conformité relevé entre le septième et le vingt-quatrième mois, le coût de l'appel sera à la charge du consommateur tandis que les frais de la main-d'œuvre et des éventuelles pièces de rechange fonctionnelles utilisées seront à la charge du vendeur.

2. La garantie est exclue si le défaut détecté est dû à des conditions et/ou évènements externes tels que, à titre d'exemple non exhaustif, une capacité insuffisante des systèmes ; une installation erronée et/ou un entretien effectué par un personnel non qualifié selon la législation en vigueur dans le pays de résidence du consommateur ; une négligence ; une incapacité d'utilisation et un mauvais entretien par le consommateur, ne correspondant pas à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du produit, lequel fait partie intégrante du contrat de vente.
La présente garantie ne couvre pas non plus les dommages subis par le produit en l'absence de causes avérées imputables à des vices de fabrication. De la même manière sont exclus de la présente garantie tout vice dû au dysfonctionnement du conduit de cheminée, aux termes de la législation en vigueur dans le pays au moment de l'achat, ainsi que tous les défauts du produit dus à une incurie, rupture accidentelle, altération et/ou dommage dans le transport (rayures, bossellements, etc.), interventions effectuées par un personnel non autorisé et autres dommages causés par des interventions erronées du consommateur en essayant de remédier à la panne initiale.
La garantie ne couvre pas les matériaux de consommation suivants : les joints, les verres céramiques ou trempés, les revêtements et grilles en fonte, les matériaux réfractaires (ex. Nordiker ou autre), les pièces peintes, chromées ou dorées, les éléments en faïence, les poignées, le brasier et les composants correspondants. Pour les produits Idro, l'échangeur de chaleur est exclu de la garantie si un circuit adapté anti-condensation n'est pas réalisé, qui garantit une température de retour à l'appareil d'au moins 55 degrés. En général la garantie ne couvre pas tous les composants extérieurs au produit sur lesquels le consommateur peut intervenir directement lors de l'utilisation et/ou l'entretien ou qui peuvent être sujets à l'usure et/ou la formation de rouille et de taches sur l'acier dues à une utilisation de détergents agressifs.
En cas de réclamation pour un défaut non avéré en phase de vérification par un technicien autorisé, l'intervention sera entièrement à la charge du consommateur.

3. S'il s'avère impossible de rétablir la conformité par une réparation du produit/composant, il sera remplacé, sans modification de l'échéance et des termes de garantie acquis au moment de l'achat du produit/composant à remplacer.

4. Extraflame S.p.A. décline toute responsabilité en ce qui concerne d'éventuels dommages qui peuvent, directement ou indirectement, être causés à des personnes, animaux et biens personnels en raison de la non-observation de toutes les indications fournies dans le manuel d'utilisation prévu et qui concernent les avertissements au sujet de l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit, téléchargeable également sur le site internet.

5. Les interventions d'étalonnage et/ou de réglage du produit en relation au type de combustible ou autre sont exclues de la garantie.

6. Si le produit est réparé auprès d'un des Centres d'Assistance Technique Agréés indiqués par Extraflame S.p.A. et en cas de remplacement du produit, le transport sera gratuit. Si le technicien est en mesure de réparer le produit au domicile de l'utilisateur et que celui-ci refuse, le transport au laboratoire et la livraison de retour seront à sa charge.

7. Au terme des 24 mois de garantie, toute intervention de réparation sera entièrement à la charge du consommateur.

8. En cas de litiges, seul le Tribunal du siège légal d'Extraflame S.p.A. - (Vicence-Italie) sera compétent.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- Utiliser exclusivement le combustible recommandé par le fabricant. Le produit ne doit pas être utilisé comme incinérateur.
- Ne pas utiliser le produit pour monter dessus ou y poser des objets.
- Ne pas mettre de linge à sécher sur le produit. Les étendoirs ou autres doivent être tenus à une distance appropriée du produit. Risque d'incendie et de dommage au revêtement.
- Tout usage inapproprié du produit engage entièrement la responsabilité de l'utilisateur et décharge le fabricant de toute responsabilité civile et pénale.
- Toute altération ou remplacement non autorisés de pièces non originales du produit de quelque type que ce soit peut conduire à un risque compromettant la sécurité de l'utilisateur et déchargent l'entreprise de toute responsabilité civile et pénale.
- La plupart des surfaces du produit sont très chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de sortie des fumées, etc.). Il faut donc éviter de toucher ces parties sans porter des vêtements de protection appropriés ou sans utiliser des moyens adaptés, comme des gants de protection thermique.
- Il est interdit de faire fonctionner le produit quand sa porte est ouverte ou lorsque sa vitre est cassée.
- Le produit doit être connecté électriquement à un dispositif équipé d'un système de mise à la terre efficace.
- Éteindre le produit en cas de panne ou de dysfonctionnement.
- Les pellets accumulés et non brûlés dans le brûleur après chaque « absence d'allumage » doivent être retirés avant tout nouvel allumage. Contrôler que le brûleur soit propre et bien positionné avant de l'allumer.
- Ne pas laver le produit avec de l'eau. L'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de l'unité et endommager les isolations électriques, au risque de provoquer des décharges électriques.
- Les installations non conformes aux normes en vigueur de même qu'une utilisation incorrecte et l'absence d'entretien comme le prévoit le fabricant, entraînent la déchéance de la garantie du produit.

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☏ +39.0445.865911 - 🖷 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 💻 www.lanordica-extraflame.com

Le Fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les données reportées dans ce manuel à tout moment et sans préavis, dans le but d'améliorer ses produits.
Par conséquent, ce manuel ne peut pas être considéré comme un contrat vis-à-vis de tiers.